


# TOSHIBA

東芝洗濯乾燥機（家庭用）

## 取扱説明書

据付説明書別添付

形名 AW-D853XVP

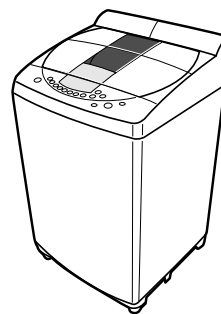

**洗乾** ダイレクトドライブ **インバーター銀河**



このたびは東芝洗濯乾燥機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

DSIコントロールで

## 洗い～乾燥まで 全自動

4.5kgの衣類を洗いから乾燥まで全自動で一気に仕上げます。

生乾きの衣類をたっぷり仕上げ乾燥できる

## 仕上げ6kg乾燥 コース

外干ししても乾ききらなかった衣類約6kg分を、自動で仕上げ乾燥できます。

電気代が気になる方や、室内干し時間を短くしたい方に

## 温風OFF(3時間) コース

送風運転で、衣類に含まれている水分をしっかり除きます。化繊系の衣類であれば、ほとんど乾燥できます。

## 洗濯乾燥機とは

衣類を入れたら、洗濯から乾燥まで自動で運転できます。洗濯は8kgまでできますが、乾燥は4.5kgまでです。乾燥容量オーバーサインが点滅したら、衣類を減らして乾燥してください。

なお、乾燥しわがつきやすい衣類は、アイロンコースやそのまま乾燥コースをお勧めします。


## 乾燥のしくみ

ファンで送られた空気をヒーターであたため、温風<sup>\*1</sup>にします。温風で衣類をあたため、湿り気を蒸発させ乾燥します。そのとき衣類全体を乾燥させるために洗濯脱水槽を回転させたり、パルセーターを回転させます。

<sup>\*1</sup> 室温20℃のとき温風の温度は約70℃。温風の温度は据え付け場所や外気温により異なる場合があります。

## DSIコントロール

3つの温度センサーで衣類の乾燥状態を細かくチェックしながら乾燥し、衣類へのダメージを防ぎます。洗濯時も水温に応じて時間と水流をコントロールするので水温低下により洗浄力が弱まることを防止します。

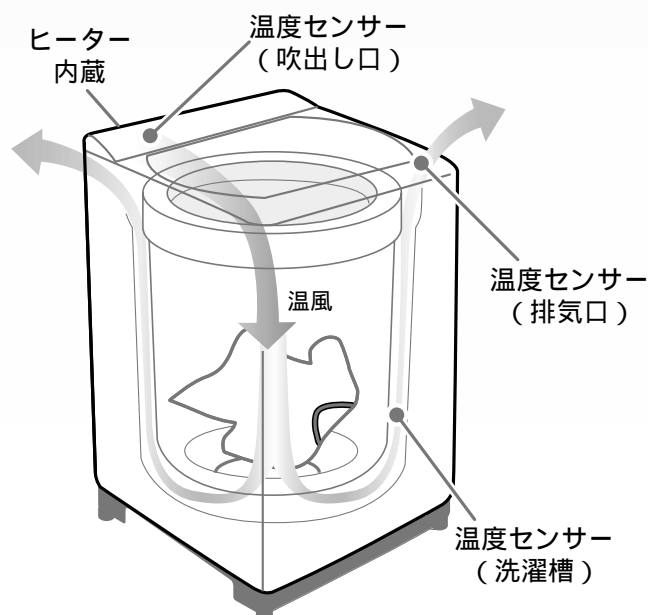

図中の矢印は風の流れを表しています。

安全上のご注意	4
各部のなまえ	7
操作パネルのみかた	8
洗濯乾燥機の動き	10
洗濯の前に（洗濯物の準備・入れかた）	12
洗濯物にあったコースの選びかた（取扱い絵表示のみかた）	14

おまかせ洗濯	16
--------	----

標準	スピーディ	つけおき
普段のお洗濯に	軽い汚れのものを短時間で洗いたいとき	汚れの多いもの、黄ばみを防ぎたいとき

運転終了時間の予約	19
自分流の洗濯がしたいとき	メモリー
おうちで本格派洗濯	22

ドライ	毛布
デリケートな衣類を洗いたいとき	毛布など大物を洗いたいとき

ふろの残り湯を使う洗濯	28
おまかせ洗濯乾燥	標準
チャイルドロックについて	つけおき
乾燥のみ	スピーディ
	30
	32
	33

乾燥の前に（衣類の確認）  
上手な乾燥のしかた

シワを少なく乾燥するには  
縮みを少なくするには

標準	アイロン	温風OFF（3時間）	30分	そのまま（2時間）	仕上げ乾燥
普段の衣類を乾かしたいとき	アイロン掛けしたい衣類を乾かしたいとき	室内干しの時間を短縮したいとき	30分乾燥運転したいとき	ズックや洗濯物が1枚のとき	半乾きの衣類を乾燥させたいとき

コース内容と所要時間の目安	40
洗濯用剤について	42
洗濯用剤量の目安	粉石けんを使うとき
柔軟仕上げ剤を使うとき	のりづけをするとき
液体洗剤・漂白剤を使うとき	
こんな洗濯乾燥がしたい	45

知っていると便利	46
設定内容を全て初期状態に戻すには	水位を調節したいとき
終了ブザー音を消したいとき	シャワーすすぎをため
凍結の恐れがあるとき	すすぎにしたいとき

お手入れ	48
洗濯・脱水槽のお手入れ	カビクリーン
据え付け	槽洗浄
別売部品	52
こんなときは故障ではありません	57
お困りのときは	58
表示部にこんな表示が出たら	60
一般家庭用以外でご使用になるとき	62
点字および操作音について・仕様	62
保証とアフターサービス	63
	64

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明



### 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷＊１を負うことが想定される内容」を示します。



### 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害＊２を負うことが想定されるか、または物的損害＊３の発生が想定される内容」を示します。

- \* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- \* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## 警告

### 改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理しない


火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる

ほこりが付着すると火災の原因になります。

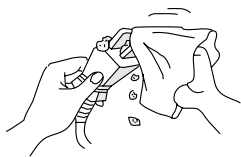

ほこりをとる

### 電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない  
感電やけがをすることがあります。



禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯乾燥機単独で使う


電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

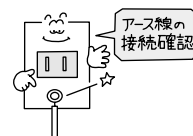

アース線の接続を確認する

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

## 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油などが付着した衣類や、ウレタンフォーム製の洗濯物は乾燥しない

油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。



禁止

子供など取り扱いに不慣れなかたには使わせない

やけど・けがをすることがあります。



禁止

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

プラスチック部には火気を近づけない  
火災の原因になります。



火気厳禁

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は入れないでください。爆発や火災の原因になります。



引火物禁止

排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯乾燥機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。



排水確認

幼児に槽をのぞかせない

洗濯乾燥機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちて、けがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

入浴中はふろ水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。



給水禁止

## 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

洗濯乾燥機の上にのぼったり、重い物を載せたりしない

変形・破損によりけがをする恐れがあります。



上乗り禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、電源プラグを抜く

直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。



プラグを抜く

## ⚠ 注意

乾燥中および乾燥終了直後は乾燥ユニット上部・吹き出し口および洗濯・脱水槽内部をさわらない

高温になっており、やけどをするおそれがあります。



接触禁止


内ふたを閉める際に、衣類をはさまない  
衣類が損傷したり故障の原因になります。また、プラスチック部品が破損し、けがの恐れがあります。内ふたはカチッと音がするまで確実に閉めてください。



衣類をはさまない

運転中の洗濯乾燥機の下に手を入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。

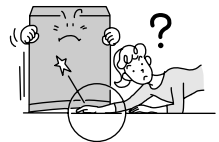

手など入れない

洗濯乾燥機底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。

別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

防水性のシート、マット、衣類( )  
水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯乾燥機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・

ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、


ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

給水中に蛇腹ホースをつぶさない

給水中に蛇腹ホースをつぶすと、水が柔軟仕上剤投入ケースに逆流し、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

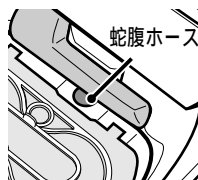

つぶさない

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

マット類は洗濯や脱水・乾燥をしない

乾燥時マットの樹脂が洗濯・脱水槽に付着したり、他の衣類を汚すことがあります。素材によっては化学変化による自己発熱で自然発火の原因になります。



乾燥禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、洗濯乾燥機で洗える表示があっても洗わない


脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯乾燥機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯乾燥機より高い位置で使用しない

サイホン現象によりポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

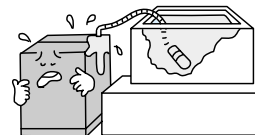


使用禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手を外さない

サイホン現象によりホースから水が出続け、床を濡らして思わぬ被害を招くことがあります。


浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手を外してください。ホースの残水は、よく抜いてください。

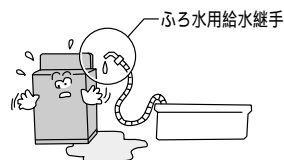

使用禁止

# 各部のなまえ

## 本体

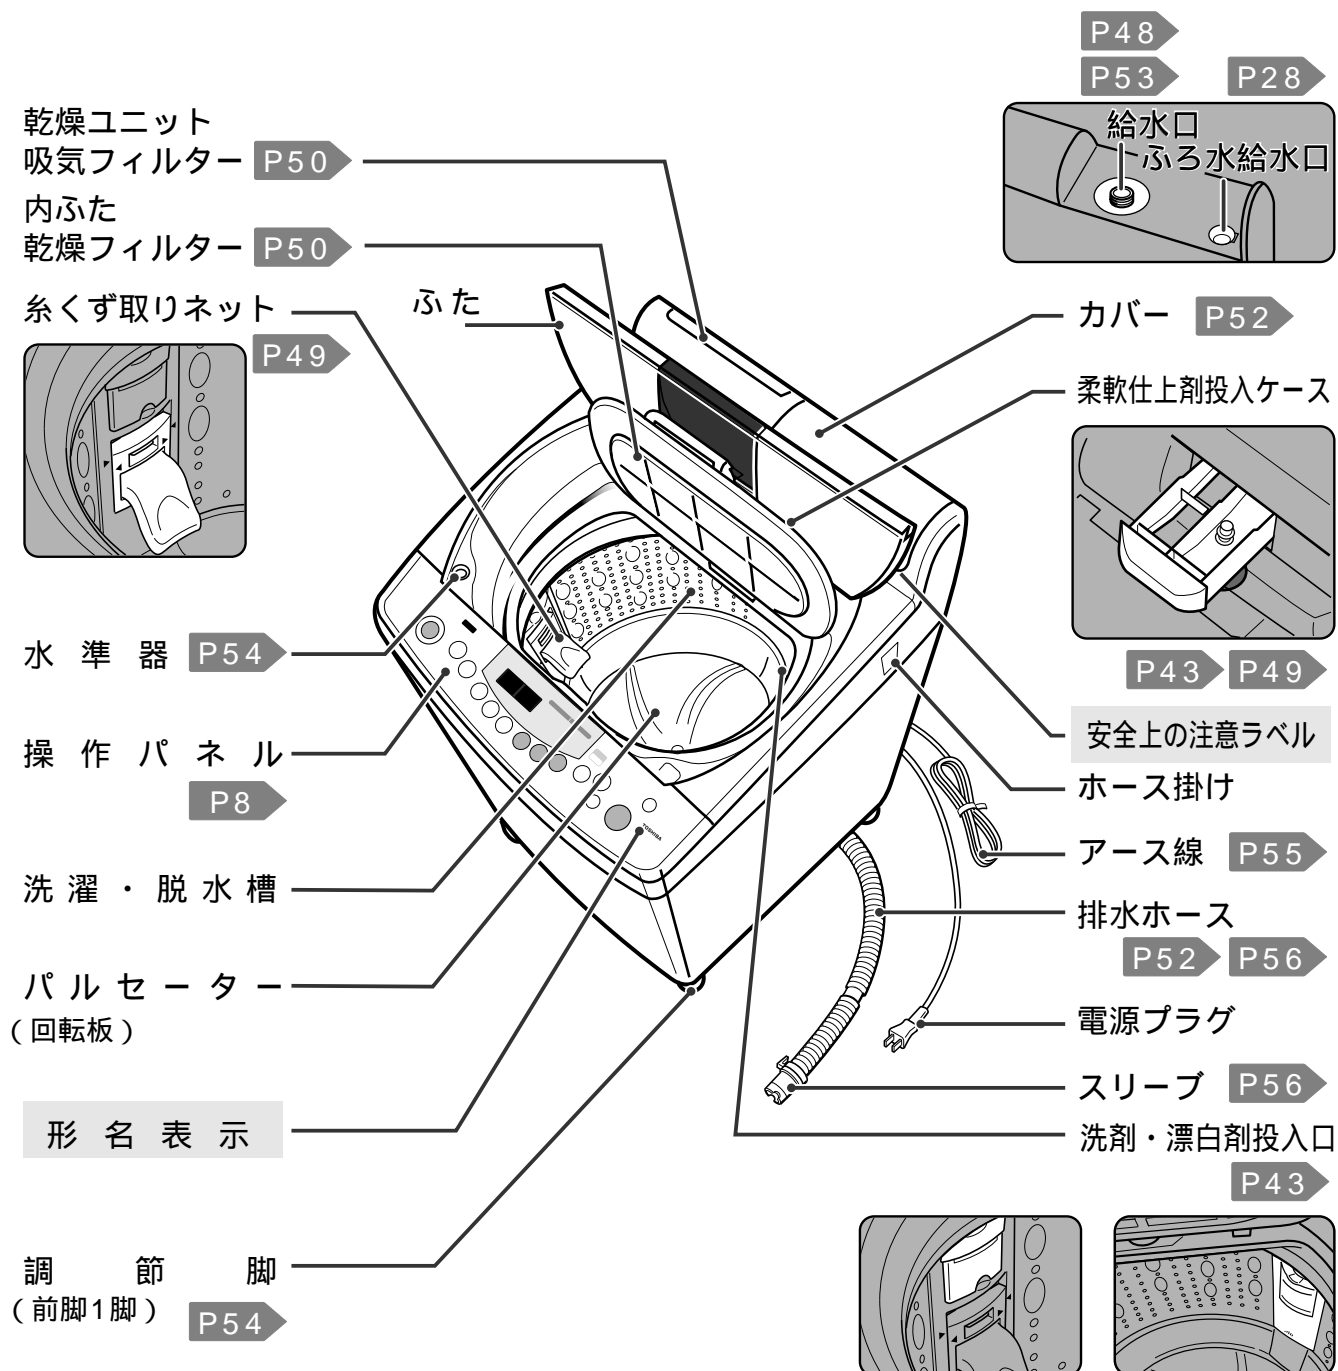


## 付属品

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店  
または、東芝家電ご相談センターにご相談ください。 P64

給水ホース(0.8m)・ホース継手 1個


部品コード番号  
42040726



P53

ふろ水用給水ホース  
フィルター付(4m) 1個

部品コード番号  
42040707

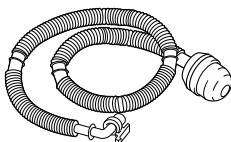

P28

# 操作パネルのみかた

## 表示部

現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

(例) 洗濯運転の洗い行程のとき



乾燥行程は「洗乾」「乾燥」の上部が点滅または点灯します。

電源を入れ、コースを選んだとき

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を表示します。

12 36  
分 回 分

## 濃縮ジェットパワーサイン

濃縮ジェットパワー洗浄を行うときは、ランプが点灯し、濃縮ジェットパワー洗浄が始まると点滅します。

P16

## 温度センサー

洗濯中の水温や乾燥中の温度を自動的にチェックします。チェック中は表示が点滅します。

P16

P36

## チャイルドロック表示

設定すると「」が点灯します。

P32

無段階水位  
62L  
45L  
28L  
12L

温度センサー  
濃縮ジェットパワー

Digital Sig  
チャイルドロック  
洗剤量  
残り  
予約  
乾燥容量オーバー  
ソフトキープ  
注水  
分 回 分

カビクリーン クリーン 槽洗浄  
水位  
予約 (時間後)

洗い  
すすぎ  
脱水

## クリーン

「クリーン」を1回押すとカビクリーン、2回押すと槽洗浄になります。

P50

P51

## 水位

洗い給水中は「水位」表示が点滅し、給水が終了すると設定された水位が点灯します。

自動設定のとき

洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示は設定された水位に最も近い水位が点灯します。運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の水位になります。

「水位」を押して設定するとき

「水位」を押すと好みの水位に設定することができます。表示は水位が高くなる方向に移動します。

P47

## 洗い・すすぎ・脱水

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。

P20

## 予約

運転終了までの時間を予約できます。

P19



スタート後ふたを開けているとき  
洗剤量（目安）を表示します。

洗剤量 **1.2**

1.2杯を表わしています

粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。  
「ドライ」コースの洗剤量は中性洗剤のキャップでの投入量を表示します。



P42

スプーン1杯で  
水55Lの使用量

キャップ2杯で  
水30Lの使用量

洗剤の種類によりスプーン（キャップ）1杯の洗剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

スタート後ふたを閉めたとき  
運転終了までの残り時間目安  
を表示します。

残り **41**  
分

予約したとき  
運転終了時間を表示します。

予約 **3**

P19

運転中に不具合が生じたとき  
エラー表示をします。

**E2**

P62

## 乾燥容量オーバー表示（目安）

乾燥容量に対して布量が多い場合にブザーが3回鳴り、点滅します。ブザーの報知後約1分経過すると運転が始まります。表示が点滅したら、布量を減らしてから電源を入れ直し再度スタートしてください。  
（「ドライ」「毛布」「そのまま」「仕上げ乾燥」コースを除く）

## ソフトキープ表示

ソフトキープ運転中に「**入**」が点滅します。

P36

onal Inverter

洗濯

乾燥

標準メモリー標準 30分  
つけおきドライ：アイロン そのまま  
スピーディ毛布：温風OFF (2時間)  
(洗剤節約) (3時間)

6kg  
自動

洗い  
すぎ1 (最初のすすぎのみ)

入 電源  
(オートパワーオフ)

洗濯

洗乾

乾燥

仕上げ  
乾燥

ふろ水

切

スタート  
一時停止

洗乾

ボタンを押すと洗濯から乾燥まで運転するコースが選べます。

P30

洗濯

ボタンを押すと洗濯のコースが選べます。

P16

仕上げ乾燥

少し湿った洗濯物の仕上げに使います。

P39

乾燥

ボタンを押すと乾燥のコースが選べます。

P33

スタート/一時停止

運転を始めるときに押します。  
途中で運転を止めるときに押します。

ふろ水

ふろ水給水ポンプでふろの残り湯を使用するときに押します。  
ふろ水ポンプ利用行程を表示します。  
ふろ水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

P28

電源

電源の「入」、「切」をします。  
電源は運転が終了してから約15秒後、または電源を入れて運転しない場合約10分後に自動的に切れます。  
ソフトキープ運転中はふたを開ければ、自動的に電源が切れます。


# 洗濯乾燥機の動き

洗濯乾燥機は以下のような動きで洗濯乾燥しています。

ここでは濃縮ジェットパワー洗浄の洗濯乾燥「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

洗濯物を入れスタートするとセンサーが洗濯物の量をはかり、給水を始めます。

- 1 スタート後、水のない状態で約6秒間パルセーターが動き洗濯量をはかります

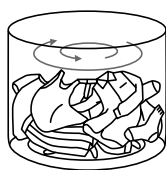

- 2 給水が始まります。洗剤量表示（目安）を目安に、洗剤を洗濯・脱水槽の投入口に入れ、柔軟仕上剤を投入ケースに入れふたを閉めます

洗剤量表示 P8

洗濯用剤量の目安

P42

- 3 給水が終了し、設定水位になったら水位ランプが点灯します

化繊・混紡の生地やシーツなどの衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで水位を調節してください。

## 洗い

温度センサー

濃縮ジェットパワー

給水後  
かくはん




給水後  
かくはん



低い水位からかくはんを始め、水を追加しながら洗います。  
給水回数は、洗濯物の量、すすぎ回数などにより異なります。

排水して脱水

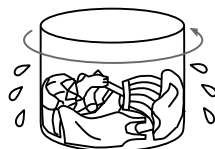


## 1、2回目のすすぎ

シャワーすすぎ

槽をゆっくり回転させながら給水



排水して脱水

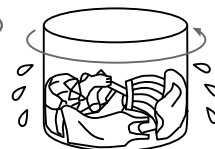

この行程を2回くり返します。

## すすぎ

### 3回目のすすぎ

ためすすぎ

設定水位まで給水



仕上剤投入ケースから柔軟仕上剤が投入されます。

洗濯時間が長いみたい。途中で表示が変わった？

## 残り時間の表示について

表示は水道水の給水量が毎分15Lの場合の目安です。

次の場合は残り時間の表示よりも洗濯時間が長くなったり途中で表示が変わります。

水道水の給水量が毎分15Lよりも少ない。

排水が悪い。

洗濯物が片寄った。

## 注水すすぎとは

かくはん中も、給水しながらすすぎます。



給水量が少ないときは水があふれない場合があります。

## 警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

お願い

脱水中、ふたを開けて15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止する

修理の依頼をしてください。

けがの原因になります。

脱水中、乾燥中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

\*脱水中電源を切ると、次回「スタート」時に、洗濯・脱水槽とパルセーター（回転板）が少しの間動作しますが、異常ではありません。

洗い運転中に運転内容を変更することができます



1 を押す

2 変更したいボタン を押す

「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。

乾燥運転設定されている場合は脱水の変更はできません。

3 を押す

変更できる内容は自分流の設定と同じです。 **P20**

脱水

乾燥

ソフトキープ

温度センサー

終了ブザーが鳴り、ソフトキープ運転を行います。

かくはん



排水して脱水



洗濯物の量により脱水中にヒーターが入り脱水時間が長くなる場合があります。

かくはん

回転



くり返し

乾燥はかくはんと回転（高速あるいは低速）をくり返します。

かくはん



乾燥終了後、衣類のシワ付きを少なくするために時々ゆっくりパルセーターが回転します。

？ 脱水中に給水...？

## 洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が増えます。



片寄りを検知すると脱水が止まる



給水して片寄りを修正



再び排水して脱水

# 洗濯の前に

## ⚠ 警告

### 引火物は洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなど  
やそれらの付着した洗濯物は入れないでください。爆発  
や火災の原因になります。



引火物禁止

### 防水性のシート、マット、衣類（ ）

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動  
衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着  
ウェットスーツ、自転車・バイク・自

## 洗濯乾燥機の準備

- 1 本体後部のカバー  
をはずし給水ホー  
スを取り付け、水  
栓を開く


P53

カバーの取りはずしかた P52

- 2 排水ホースを本体から引  
き出し排水できる状態に  
する P56


- 3 アースと電源プラグを取  
り付ける P55

- 4 ふろ水用給水継手を本体  
側のふろ水給水口に确实  
に差し込む

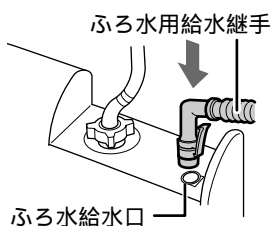

- 5 カバーをはめ込んで取り  
付ける

付属の給水ホース以外を使用  
する場合はカバーを取りはず  
したままご使用ください。

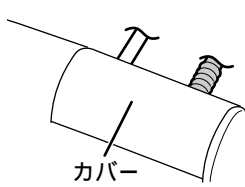

カバーの取り付けかた P52

- \* ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う  
洗濯」をごらんください。 P28

### お願い

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。  
糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水は  
ねがひどくなったり、取り付け部に衣類が引っか  
かり衣類を傷める場合があります。

## 洗濯量について

### 洗濯量は


JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。  
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が  
変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物の入  
れすぎです。

洗濯乾燥または乾燥のみ4.5kg

洗濯のみ8.0kg

仕上げ乾燥6.0kg（生乾きの衣類）

衣類（乾布）を洗濯・脱水槽に入れたときの目安

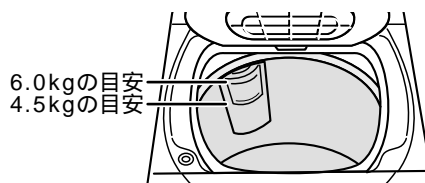

「洗剤・漂白剤投入口」を目安にしてください。

### 洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないように  
してください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

#### 洗濯のみの場合

シーツは10枚・約5.0kg以下

レースのカーテンは約6.0kg以下

バスタオルは16枚・約4.8kg以下

#### 洗濯乾燥または乾燥のみの場合

シーツは4枚・約2.0kg以下

バスタオルは7枚・約2.1kg以下



ブリーフ  
（約50g）



アンダーシャツ  
（約130g）



Yシャツ  
（約200g）



シーツ  
（約500g）




くつした  
（約50g）



パジャマ上下  
（約500g）



ブラウス  
（約200g）



バスタオル  
（約300g）

\* 上記の（ ）内は1枚の質量の目安です。

## ⚠ 注意

水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしないし、けがをしたり、洗濯乾燥機、壁、床などの破損、

・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、  
動車 カバーなど。



洗濯禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、洗濯乾燥機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯乾燥機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。




禁止

## 洗濯物の準備

ポケットの中に何も入っていないことを確認する


\* 排水経路にごみや異物が詰まり故障の原因になります。

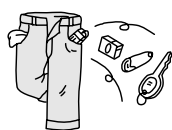

ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落とす

ひもは結んで、ファスナーは閉める  
マジックテープは止める

\* 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。マジックテープは止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき傷める原因になります。

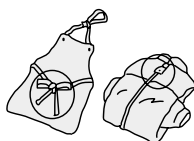

飾りや付属品のある衣類、コードロイなど起毛素材の衣類は裏返す

\* 衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。

デリケートな衣類（レースのついた衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど）は洗濯ネットに入れる



糸くずが気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて洗う  
または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う

色物と白物は分けて洗う

\* 他の衣類への色移りを防ぐためです。

汚れのひどい所や、シミは部分洗い用洗剤をぬっておく

## 洗濯物の入れかた

大物や水に浮きやすい物から先に入れる




水に浮きやすい衣類の例

ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類  
フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類  
(化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどのことです。)

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないものは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

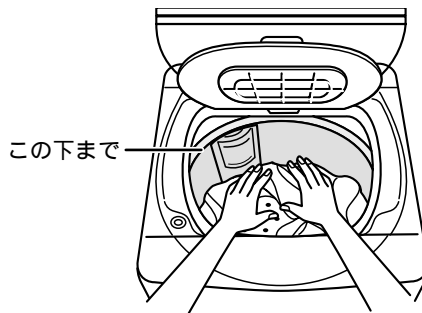

学生服など型くずれの気になる衣類や、空手着などかさばる物は単独で洗う

洗濯中に衣類を追加するときは

必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。


# 洗濯物にあったコースの選びかた

## 洗濯物の種類




の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ  
パジャマ、下着、Tシャツ、  
ワイシャツ  
ズボン、作業服、体操着  
靴下など

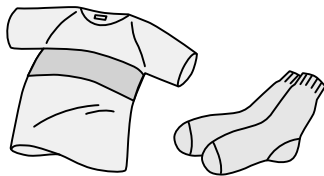


コースによって洗濯できる量が  
異なります。



の表示がある


毛布4.2kg以下  
夏掛け布団1.8kg以下  
カーペットカバー2畳  
上記のものは毛布洗いネット  
が必要です。

カーテン、シーツ  
布団カバー、  
タオルケット  
などの大物

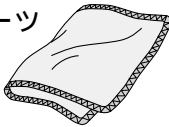

の表示がある

学生服、スラックス  
スカート、ブラウス、  
ランジェリー、  
セーター、  
カーディガン  
フリースの衣類など

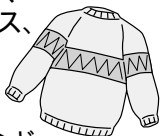

普段のお洗濯

汚れの多いもの

汚れの少ないもの  
早くあらいたい

おすすめの

洗濯、洗濯乾燥コース

使用できる洗剤類

洗濯コース

乾燥コース

洗濯用剤量の目安 P42

標準

P16

P30

つけおき

P18

P30


スピーディ

P16


P30

洗濯コース


標準

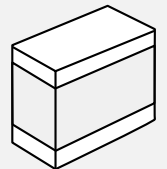


粉末合成洗剤

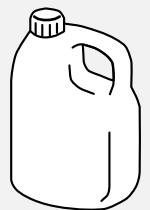

液体洗剤



柔軟仕上剤



漂白剤

毛布

P26

ドライ

P22

主な取扱い絵表示と意味




40 以下で洗濯機で  
洗濯できる



30 以下で洗濯機の  
弱水流で洗濯できる



40 以下で洗濯機で  
洗濯できる  
洗濯ネットを使用のこと



30 以下で弱い手洗  
いがよい  
中性洗剤を使用のこと



30 以下で弱い手洗  
いがよい

衣類には取扱い絵表示がついています。  
取扱い絵表示に従って衣類に合ったコースで運転してください。

洗濯物にあった乾燥ができます。洗濯コースは「標準」と組み合わせることができます。

おすすめの

## 洗濯物の種類

## 乾燥コース

綿・ポリエステル混紡、  
綿100%、  
綿・麻混紡の衣類  
シーツ  
(乾燥のとき4枚(2kg)以下)  
ワイシャツ  
など



シワを少なく乾燥したい  
アイロン掛けしたい  
衣類を乾燥したい

アイロン

P36

乾きすぎによるシワを低減するため、  
乾き具合を低く設定してあります。

運転終了後アイロン掛けしたい衣類  
を取り出してふたを閉め、電源を再  
度入れ、「標準」乾燥を設定し、ス  
タートしてください。

室内干しする洗濯物や  
化繊・ランジェリーなど

室内干しの時間  
短縮したい

温風OFF  
(3時間)

P36

化繊やナイロン等は温風なしで、風の  
みで乾燥します。

天日干しの前に

脱水シワを  
のばしたい

30分

P36

30分間のみ乾燥します。

綿シャツ(1枚)  
セーター(1枚)  
ズックなど

洗濯物が1枚のとき

そのまま  
(2時間)

P38

かくはんせずに、そのまま脱水槽を回  
して温風で乾燥します。

少し湿った衣類の仕上げ

半乾きの衣類を  
乾燥したい

仕上げ乾燥

P39

洗濯コースを組み合わせることはでき  
ません。



このような表示や記載があるときは乾燥できません



タンブラー乾燥は  
おさげください

回転ドラム式で衣類乾  
燥をしないでください



水洗いはできない



塩素系漂白剤による漂  
白はできない



日陰の平干しがよい



ドライクリーニングが  
できる



洗濯機の場合短時間で  
しぼるのがよい



つり干しがよい

# おまかせ洗濯

普段の汚れ物を洗いから脱水まで最適に運転します。

## 普段のお洗濯のとき

### 標準コース

洗濯できる量：8.0kg以下



#### 濃縮ジェットパワー洗浄とは

低い水位からかくはんを始め、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。高濃度の洗剤液がしみ込むので、洗剤が汚れに効果的にはたきます。さらに洗い中は洗濯・脱水槽底から洗浄液を噴射し洗剤濃度を均一にします。

(洗剤は洗濯・脱水槽内の「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。ここに入れないと効果が小さくなります。)

洗濯機を押すと「濃縮ジェットパワー」サインが消灯し、始めに設定水位まで給水してから洗いを行う「標準」コースとなります。



#### 温度センサーのはらたき

温度センサーで洗濯中の水温をチェックし、洗い時間などを調節することで自動的に最適な運転をします。

## 軽い汚れの衣類を短い時間で洗いたいとき

### スピーディコース

洗濯できる量：4.5kg以下



水位：45L以下

スピーディコースは次のような運転を行います。

洗い(濃縮ジェットパワー洗浄)

注水すすぎ

脱水

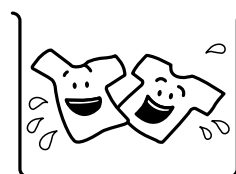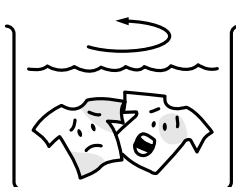

標準使用量の約半分の洗剤で、標準コースより短い時間で洗います。

注水すすぎを1回行います。

標準コースと同じ脱水を行います。

#### 洗剤量について

洗剤量の表示は、「標準」コースの約半分量が表示されます。洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になります。

柔軟仕上剤の使用量は設定水位に合わせてください。


洗濯用剤量の目安 **P42**

粉石けんは使用しないでください。粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいが付く原因になります。

ふろ水利用は「洗い」のみです。

洗濯量の目安	洗剤量表示 スプーン	手動設定水量	合成洗剤	
			粉末洗剤	液体洗剤
			20g 水30L	20mL 水30L
5	0.4	45L	約13g	約13mL
4				
3	0.3	28L	約9g	約9mL
2				
1	0.2		約6g	約6mL
kg	0.1	12L	約4g	約4mL



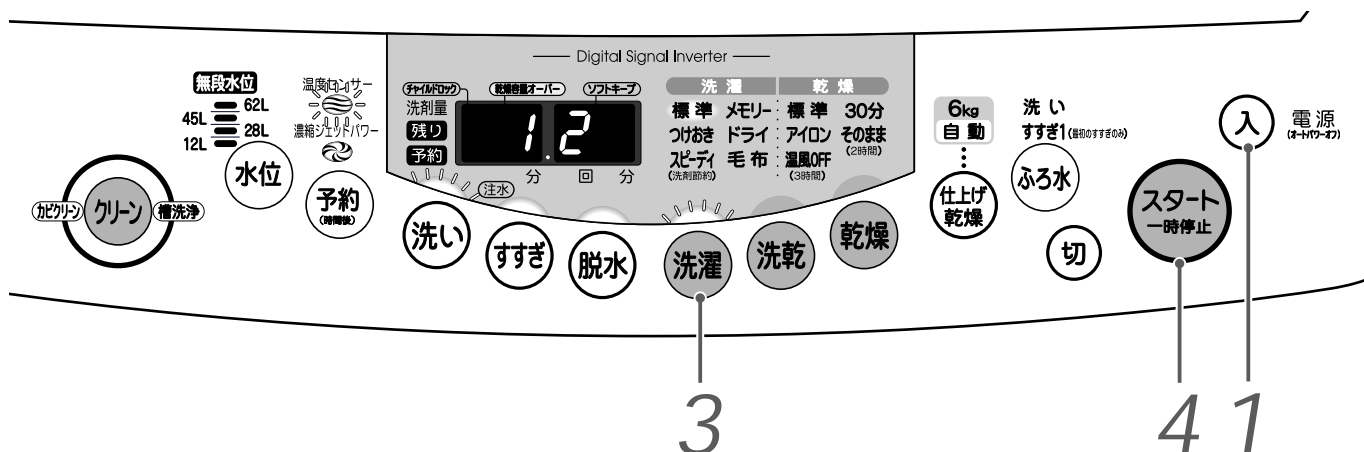

## 洗剤の入れかた

洗剤量表示に従って、洗濯・脱水槽内の「洗剤・漂白剤投入口」に入れます。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。



設定水位が低いと投入口に洗剤が残ることがあります。このときは、洗濯・脱水槽の回りに洗剤を入れてください。

## お願い

内ふたはカチッと音がするまで確実に閉め、乾燥フィルターはしっかり取り付けてあることを確認してください。

P50

確実にしまっていないかったり、取り付けられていないと、脱水時に異常音がしたり、フィルターがはずれて破損することがあります。

## 1 電源を入れる

## 2 洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認してください。

P24

## 3 洗濯 を押し、コースを選ぶ

必要に応じて ふろ水 予約 を選ぶ

P28

P19

## 4 スタート一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

## 5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に投入、内ふた・ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗剤量の表示

P9

洗濯用剤量の目安

P42

## 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ

水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

## 汚れの多いもの、黄ばみを防ぎたいとき

### つけおきコース

洗濯できる量：4.5kg以下

皮脂汚れの付きやすい肌着、Yシャツ、汚れのひどい作業着、体操着、厚手の靴下などの洗濯。

高濃度の洗剤で、つけおき洗いをします。

衣類の黄ばみを防ぐには、月に1度程度使用すると効果的です。

③を押すと、つけおき時間30分、1・2・4・6・8時間の設定ができます。お好みに応じて使い分けてください。

洗剤量表示は「標準」コースの2～3倍量が表示されます。

洗い時間が長いので傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。

つけおきコースの洗いは  
次の行程になります。


#### 濃縮ジェットパワー予洗い



始めに洗濯物に洗剤液  
をよくしみ込ませます。




#### 高濃度つけおき洗い

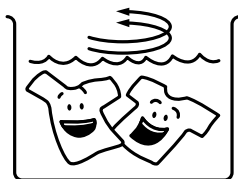

高濃度の洗剤でつけおき  
とかくはんを繰り返し、  
皮脂汚れを落とします。



#### 仕上げ洗い

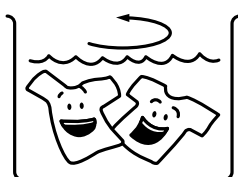

つけおき洗いで落ちや  
すくなった汚れをさら  
に落とします。

## 1 電源を入れる

## 2 洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認してください。

## 3 ③を押して、「つけおき」を選ぶ

▶ 必要に応じて ④ ⑤ を選ぶ

P28

P19

## 4 ④を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、  
洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

## 5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口 に入れ、内ふた・ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転  
が止まります。

洗剤量表示 P9


洗濯用剤量の目安 P42

**洗濯終了** ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してく  
ださい。

# 運転終了時間の予約

予約ボタンで運転終了までの時間が予約できます。

「カビクリーン」「槽洗浄」「ドライ」「仕上げ乾燥」コースは予約できません。洗濯物の量が少ないと運転終了時間よりも早く終わることがあります。

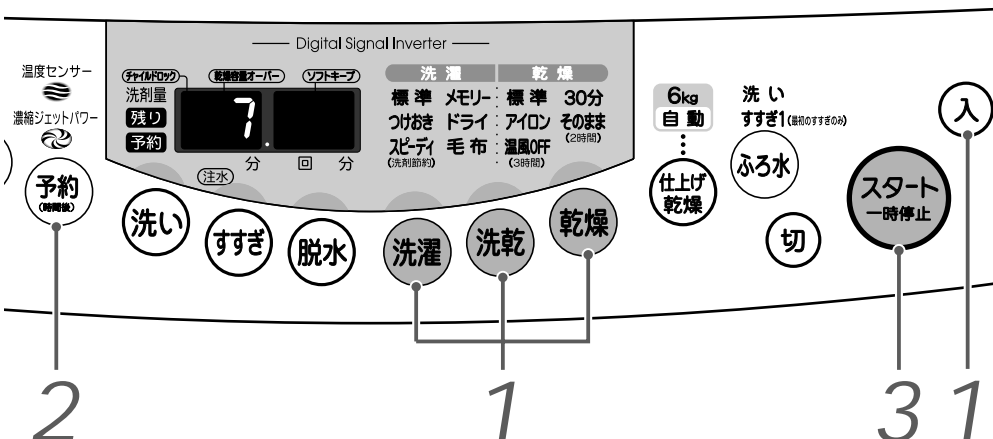

## 予約内容の確認

予約を押す。

押している間、予約内容が表示されます。

\* 予約時間と実際の終了時間は、給水量・排水の状態などの条件により多少異なります。

## 予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

## 柔軟仕上剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れてください。

P42

粉末洗剤・液体洗剤・液体漂白剤を使用するとき

「洗剤・漂白剤投入口」を開け、こぼさないように洗剤などを入れる。(投入口がぬれている場合は水滴をふきとってください。)

確実に閉める。

粉石けん、一般合成洗剤(水30Lに40gのもの)は使用しないでください。溶けにくいので、固まることがあります。

粉末洗剤と液体漂白剤を使用するときは、粉末洗剤が固まらないように粉末洗剤を先に入れてください。

## 1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

運転内容を変更することができます。P20

必要に応じて「ふろ水」を選ぶ

P28

## 2 予約を押して洗濯終了までの時間を選ぶ

設定された運転内容に応じて1~24時間後まで1時間単位で選べます。

## 3 スタートを押す

水栓が開いているか確認してください。

給水前にバルセーターが回転して洗濯量をはかりそれに応じて洗剤量(目安)を約30秒間表示します。その後予約の時間を表示しますが、ふたを開けると洗剤量(目安)を表示します。

## 4 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に投入、内ふた・ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

運転終了 ブザーで終了をお知らせ  
水栓を閉じてください。

いろいろな洗濯・乾燥

# 自分流の洗濯がしたいとき

## 自分流の洗濯を記憶させる

メモリー

濃縮ジェットパワー洗浄「標準」コースの運転内容を変更して「メモリー」コースに記憶させることができます。

## 「すすぎだけ」などしたい

各コースで洗い～脱水、脱水だけなどの設定や洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を変更設定できます。

### 1 電源を入れる

### 2 コースを選ぶ

洗濯のみの場合は「洗」、乾燥まで運転したい場合は、「洗乾」でコースを選んでください。  
ランプが点灯していれば押す必要はありません。  
「メモリー」コースを使用すると記憶されて、次回から電源を入れると「メモリー」が点灯します。

### 3 「洗」「すすぎ」「脱水」をそれぞれ押し 運転内容を変更する

乾燥は「標準」のみです。

▶ 必要に応じて「ふろ水」「予約」を選ぶ

P28

P19

### 4 「スタート/一時停止」を押す

### 5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入 入口に入れ、内ふた・ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗剤量の表示

P9

洗濯用剤量の目安

P42


**運転終了** ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じてください。

コースにより設定できる内容が異なります。


「メモリー」コースの場合

P41


12分まで1分単位で選べます

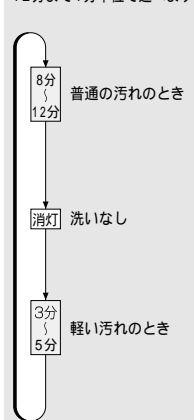

4回まで選べ、注水すすぎ /  
ためすすぎの選択ができます

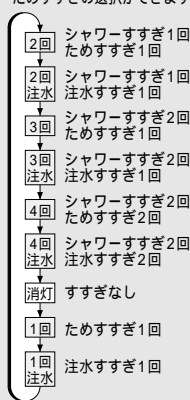

9分まで1分単位で選べます

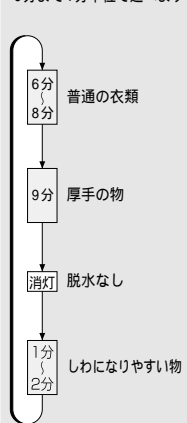


「洗乾」コースで自分流の洗濯がしたいとき

「洗乾」ボタンを押して、運転したい洗濯乾燥コースを選んでから運転内容を変更してください。行程なしにする場合は、「洗い」「すすぎ」ボタンを押してください。

「脱水」行程を含まない、「洗い」「乾燥」コース、「すすぎ」「乾燥」コース、「洗い」「すすぎ」「乾燥」コースの組み合わせは選択できません。

「洗乾」コースの場合は脱水時間の設定はできません。脱水時間は表示よりも長くなることがあります。

「洗乾」コースで洗濯運転に「メモリー」を選択した場合は、洗濯の行程は記憶しますが、「乾燥」コースは記憶しません。

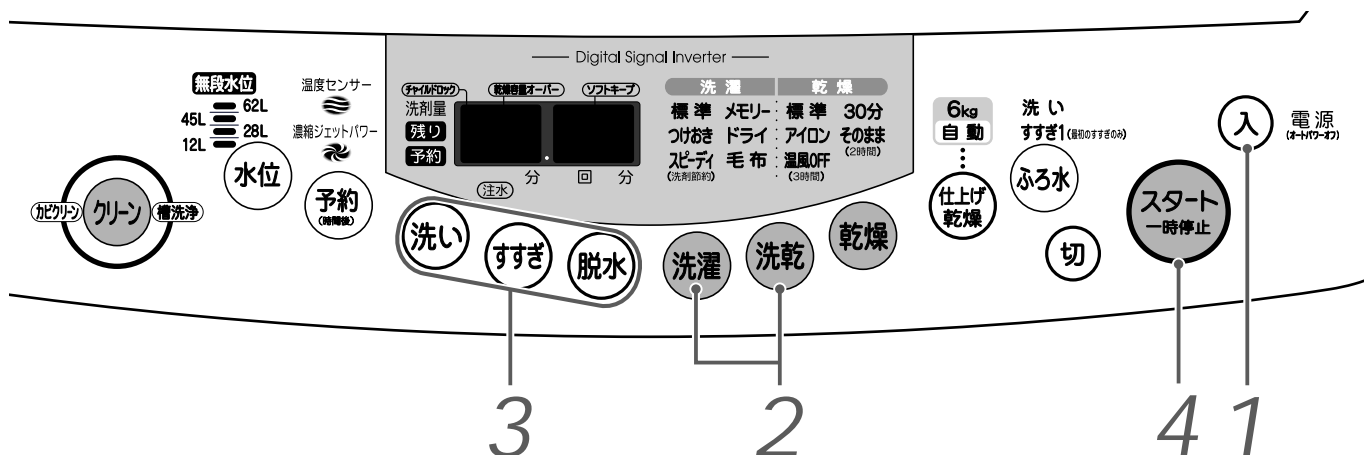

こんなときは	運転内容	選択する洗い・すすぎ・脱水
洗濯液を2度使用する あらかじめ洗剤を溶かす	洗いのみ 水は残ります。	洗い <input type="radio"/> <input type="radio"/>
すすぎ液を再利用する	洗い～すすぎ 水は残ります。	洗い <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
分け洗いする	洗い・脱水	洗い <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
洗ったものをすすぐ	すすぎのみ すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。水は残ります。	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
洗濯液を絞ってすすぎ、脱水する	すすぎ～脱水 すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
別に洗ったものを脱水する ためた水を排水する	脱水のみ 脱水の前に排水します 排水だけのときはふたを開けておき、 「E2」表示が出たら、電源を切ります。	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
洗濯内容を変更して洗濯したい	洗い～すすぎ～脱水	洗い <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

\*すすぎからの運転で水位を設定しないと水位は62Lになります。

## つけおきコースについて

「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。

「すすぎのみ」「すすぎ～脱水」を設定すると1回目のすすぎは排水後の脱水を行わず、給水を開始します。

# おうちで本格派洗濯

学生服・セーター・ブラウスなどが、洗いから脱水まで自動的に洗濯できます。

## デリケートな衣類を洗いたいとき

\* 洗濯の前に「必ず守ってほしいこと」をお読みください。 P24

### ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を振り洗い水流でやさしく洗うコースです。  
(ドライクリーニングではありません)

\* 洗濯ネットは必要ありませんが、セーターなどを洗うときや布傷みが気になる場合は洗濯ネットに入れてください。

#### 洗える量と水位の目安

水位は自動的に設定されますが45Lを超える設定にすると、62L水位まで給水して運転します。

45L : 1.5kg以下  
28L : ブラウス1枚

水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。

12Lは設定できません。

乾燥はできません。



のウォッシュابلシルクを洗うポイント


1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。
2. 脱水時間は短め（1分程度）に設定する。
3. 必ず日陰で干す。

天日干しにすると黄ばんだり、変色することがあります。

シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

#### 洗濯ネットへの入れかた

1. 裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表に出るようにたたみます。
2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型40×50cm）いっぱいになるように入れてください。

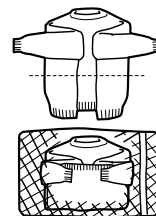

#### お願い


衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置いてください。

衣類の入れかたにより、水位が変わることがあります。

ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにし、パルセータに対して少し端に寄せて入れてください。

化繊など素材により水に浮いてしまうものがあります。その場合は給水後に一時停止して、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。



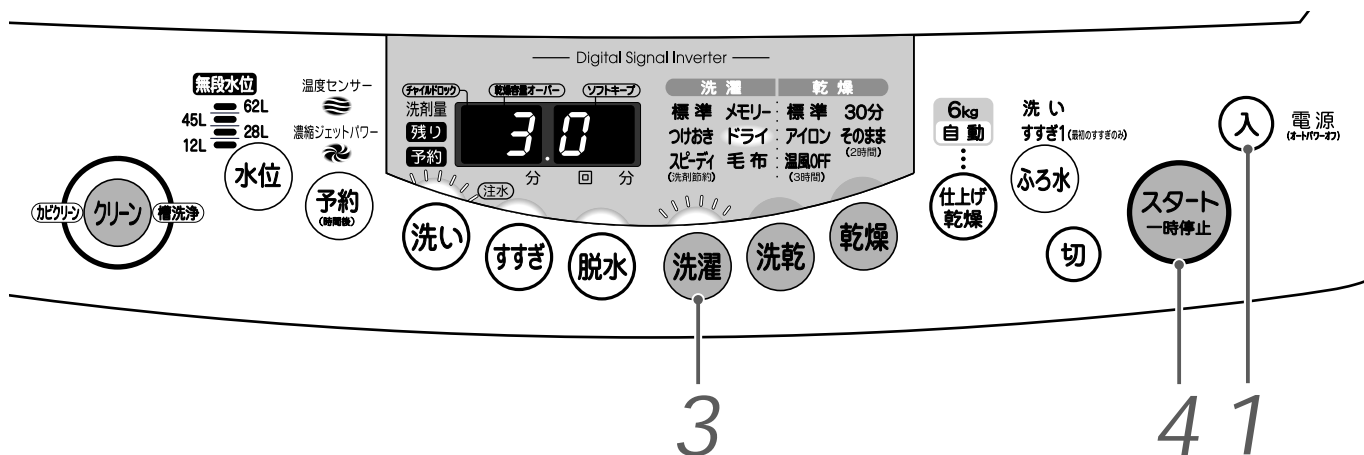

## 1 電源を入れる

## 2 洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認してください。 P24

## 3 洗濯を押して「ドライ」を選ぶ

## 4 スタート一時停止を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

## 5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れる

液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を使用し、衣類に直接かけないように入れてください。

洗剤量の表示 P9 洗濯用剤量の目安 P42

液体洗剤・柔軟仕上剤 P43

## 6 内ふた・ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

## 洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ

水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。  
衣類はすぐに取り出して形を整え、陰干してください。


## 必ず守って欲しいこと

洗える衣類であるかどうかを確認してください。


### 洗濯できるもの

 や   の表示がある


学生服、スラックス、スカート類  
（ウール、麻、ポリエステル等）

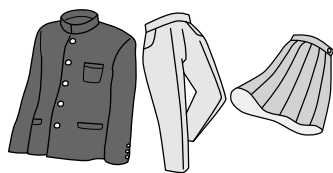

ブラウス、シャツ、ランジェリー類（ポリエステル、麻）

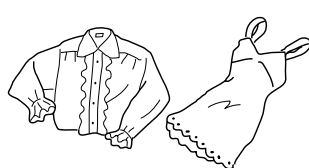


ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン類

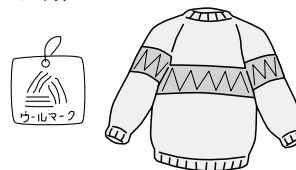

### 洗濯できないもの

取扱い絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。

 表示でも洗えないものがあります。

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの  
（部分的に皮革を使用しているものも不可）  
絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュブラおよびその混紡品  
（裏地でも不可）  
スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの  
（芯地を使ったもの）  
コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの  
エンボス加工、シワ加工を施したもの  
ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの  
ベルベット、別珍など

色落ちしやすいもの

毛布、カーテンなどの大物

スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品

### 洗えない理由

水につけるだけで型くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいため洗えません

水で色落ちするので洗えません

重いので洗えません

水に浮いてしまい、洗えません

ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）を使用してください。



## 色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



## しみ抜き、部分洗い

えり、そで等のがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤（毛糸、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

（パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。  
シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。）




## 陰干し（乾燥） 必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。  
学生服などは型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。  
セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。

乾燥したい場合は「そのまま」乾燥コースで乾燥させてください。  
また、衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機を使用してください。

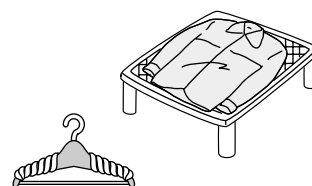


P39

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

## 上手なアイロンのかけかた アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。


セーターなどの場合

全体仕上げ  
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。

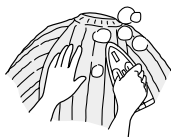

そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っ張りながら形を整えます。  
伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。

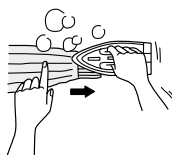


当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。押さえがけするとセーターの風合いがそこなわれます。


## もし、縮んでしまったときは

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

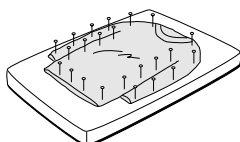

2 スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

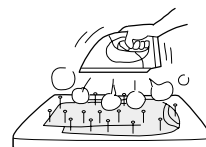


→（つづく）

## 毛布など大物を洗いたいとき

### 毛布コース

毛布、カーペットカバー、夏掛けふとん、カーテン、シーツなど大物も洗濯できます。

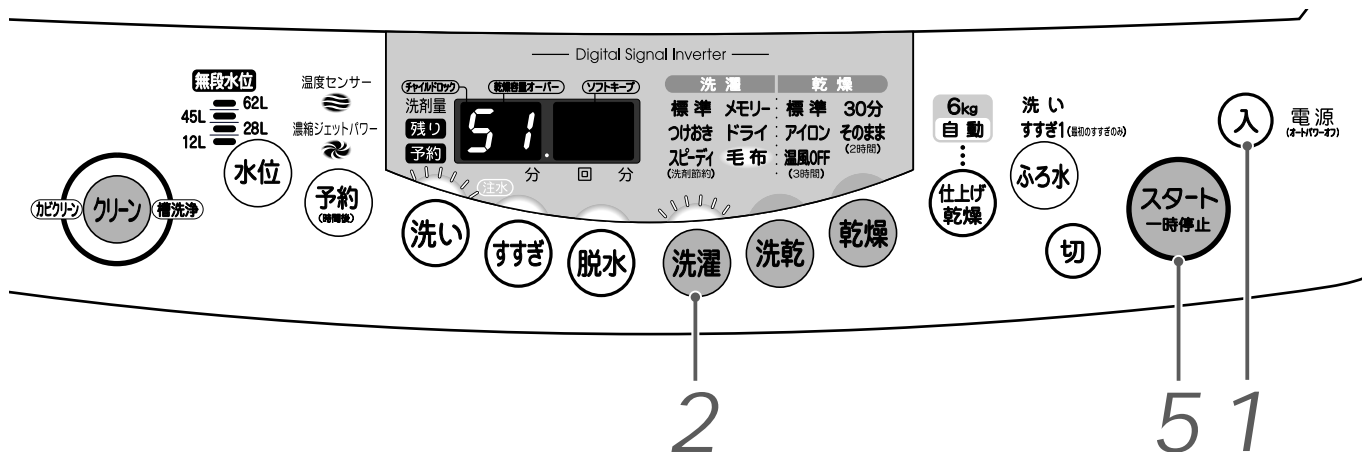

#### 毛布洗いネットに入れる洗濯物

次の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネット」に入れてください。

毛布、カーペットカバー、夏掛けふとん、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

\* 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

\* 毛布洗いネットは、TMN-47をご使用ください。 **P57**

#### 水位について

「毛布」コースは62Lのみの設定しかできません。

#### お願い

毛布洗いネットに入れたときに、できるだけ高さが低くなるように折って入れてください。

毛足の長さ、生地の厚みにより毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。

水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

#### 1 電源を入れる

#### 2 洗濯を押して「毛布」を選ぶ

▶ 必要に応じて **ふろ水** **予約** (時間数) を選ぶ

**P28** **P19**

#### 3 水位表示を目安に液体洗剤や柔軟仕上剤を入れる

洗剤量は表示しません。 **P42**


液体洗剤・柔軟仕上剤 **P43**

#### 4 毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる

#### 5 内ふた・ふたを閉め **スタート一時停止** を押す

**洗濯終了** ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

## 毛布コースの行程（洗濯時間：約51分）

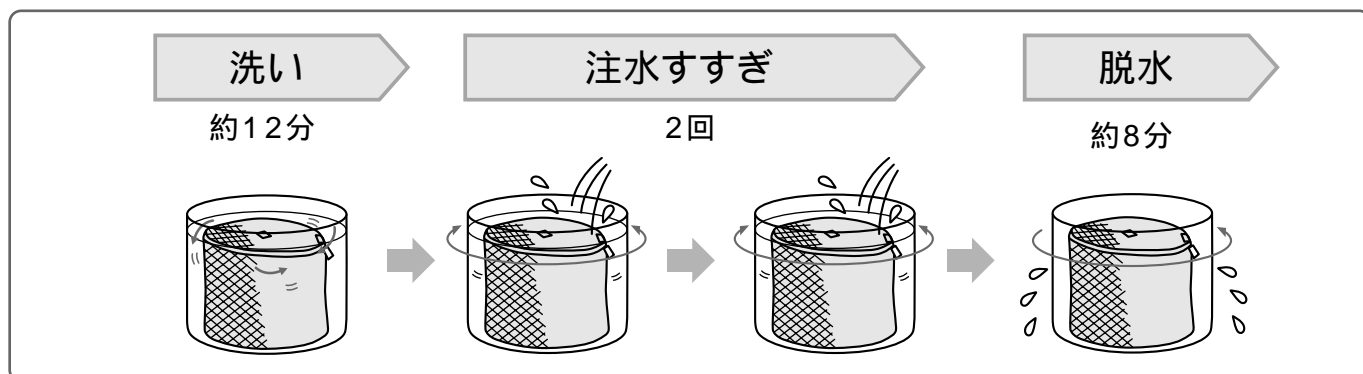

### 洗える目安

#### 毛布

表示のあるもの

種類：マイヤー・タフト・織毛布

サイズ：ダブルサイズ以下（180cm×230cm）

質量：4.2kg以下

毛布の洗濯は1回1枚にしてください。

純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないでください。洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

#### カーペットカバー

表示がある約2畳までの大きさのもの

#### 夏掛けふとん

表示のある中わたがポリエステルのも

サイズ：140cm×180cm以下

質量：1.8kg以下

夏掛けふとんの折りかたは毛布洗いネットの取扱説明書に従ってください。

### 毛布・カーペットカバーの折りかた・毛布洗いネットへの入れかた・洗濯後の取り出しかた



ゴミや糸くずを取り除き、横長に6つに折り、巻きます。

マイヤー以外の毛布・カーペットカバーはゆるめに巻いてください。

へりのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。

### 毛布を乾燥したいときは

乾燥できる毛布の量：2.8kg以下

毛布洗いネットから毛布を取り出し、「標準」乾燥コースで乾燥します。

乾きが足りないときはもう1度運転してください。

# ふろの残り湯を使う洗濯

## ふろ水を利用したときの運転内容

水道水利用

ふろ水利用

洗濯行程（「標準」コース）

ふろ水利用なし	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
洗いのみふろ水利用	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
すすぎまでふろ水利用	洗い	脱水	ためすすぎ				脱水	ためすすぎ 脱水


ふろ水を利用したときのすすぎ回数変更は、3回注水までになります。（「つけおきコース」は5回注水まで）  
すすぎ回数が1回の場合はふろ水は利用できません。

P41

### ふろ水用給水ホースの取り付けかた

- 1 本体後部のカバーをはずし、ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

上に引っ張っても  
抜けないことを確  
認してください。

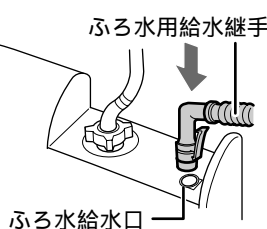


- 2 カバーをはめ込んで取り付ける  
カバーの取りはずし、取り付けかた P52

- 3 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する  
給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合は別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。 P57

- 4 水道の蛇口を開ける

- 5 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める  
ふろ水ポンプの給水口からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。

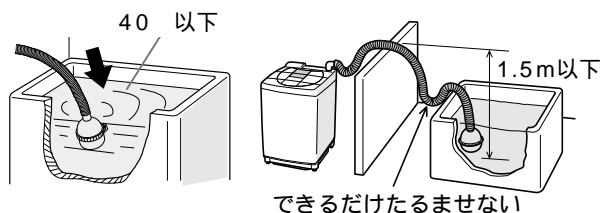

- 6 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から取り出す

- 7 ふろ水用給水ホースフィルターの掃除をする P48

### ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください  
高い壁を超えるときは、ホースをたるませないでください

ホースにたるみがあると、  
ホースの抵抗が増え、給水  
できない場合があります。



ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください

ホースに穴があくとふろ水を吸い上げることができません


コンクリート角やとがった金属物（サッシ窓や浴室ドア）でこすらないでください。

浴室入口のドアではさみ込まないでください。

ホースを無理に引っ張ったり、ふまないでください。ホースがつぶれることがあります。

ホースを傷める恐れがある場合には、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。 P57



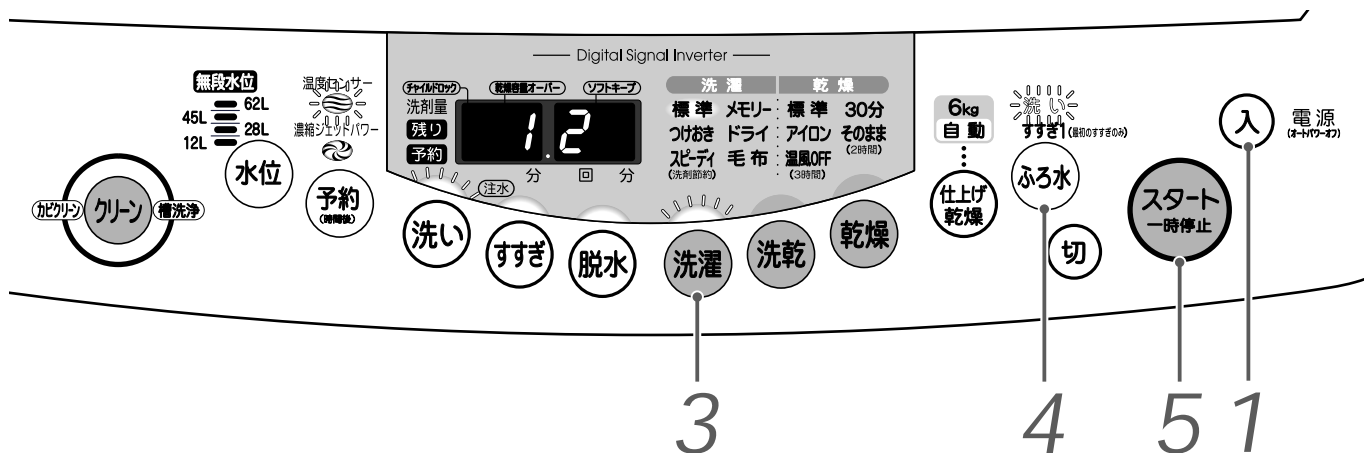

## ふろ水利用について

ふろ水の水温は40℃以下で使用してください。

Ⓐを押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。

ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水道栓の開け忘れを確認するために水道水を約15秒～45秒給水します。12Lの水位ではポンプが動作する前に設定水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。

\* ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きくなりますが、異常ではありません。

## ふろ水利用の取り消し

Ⓐを押す。

ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

給水中にふろ水がなくなったとき  
ふろ水が正しく給水されなかったとき  
水道水が給水されます。

## 入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色に移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください

イオウ入りのもの...洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあります。

## 1 電源を入れる

## 2 洗濯物を入れる

## 3 コースを選ぶ

運転内容が変更できます。 **P20**  
「ドライ」コースはふろ水の利用ができません。

## 4 Ⓐを押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

▶ 必要に応じてⒶ(予約)を選ぶ **P19**

## 5 Ⓑを押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

## 6 洗剤量表示を目安に洗剤などを入れ、内ふた・ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。洗濯用剤量の目安 **P42**

洗剤量の表示 **P9** 液体洗剤・柔軟仕上げ剤 **P43**

**運転終了** ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じてください。

# おまかせ洗濯乾燥

衣類の量や乾き具合を自動的にチェックしながら、洗いから乾燥まで最適に自動運転します。

少量の洗濯物（特に綿のもの）を洗濯乾燥すると、脱水で洗濯・脱水槽に貼りついた洗濯物がはがれ落ちないまま乾燥してしまうことがあります。少量の場合は、乾燥途中で一時停止してほぐすようにしてください。

衣類により洗濯・乾燥できないものがあります。

P24

P33

洗濯乾燥時の脱水時間は自動運転の時間になります。

## 普段の衣類を洗って乾かしたいとき

### 標準コース

P16

P33

P36

洗濯から乾燥まで自動で運転します。

洗濯乾燥できる量：4.5kg以下

ⓘを押すと「濃縮ジェットパワー」サインが消灯し、始めに設定水位まで給水してから洗いをを行う「標準」コースとなります。

## 汚れの多いもの、黄ばみを防ぎ洗って乾かしたいとき

### つけおきコース

P18

洗濯乾燥できる量：4.5kg以下

## 軽い汚れの衣類を短い時間で洗って乾かしたいとき

### スピーディコース

洗濯乾燥できる量：4.5kg以下

水位：45L以下

ⓘを押すと下記の順にコースが選べます。



Diagram of the front panel of a washing machine with numbered callouts:

- Callout 1:** Points to the **スタート一時停止** (Start/Pause) button.
- Callout 2:** Points to the **洗濯** (Wash) button.
- Callout 3:** Points to the **水位** (Water Level) selector.

Other visible controls and labels include:

- 無段水位** (Stepless Water Level)
- 45L, 12L, 62L, 28L
- 温度センサー (Temperature Sensor)
- 温風乾燥 (Warm Air Drying)
- デジタルインバーター (Digital Inverter)
- 洗濯時間オーバー (Wash Time Over)
- ソフトキープ (Soft Keep)
- 洗濯 (Wash)
- 乾燥 (Dry)
- 標準 (Standard)
- メモリ (Memory)
- 標準 30分 (Standard 30min)
- つけおき (Soak)
- ドライ (Dry)
- アイロン (Iron)
- スピード (Speed)
- 毛布 (Blanket)
- 温風OFF (Warm Air OFF)
- そのほか (Others)
- 6kg
- 自動 (Auto)
- 仕上げ乾燥 (Finish Drying)
- 洗いすぎ1 (Wash Over 1)
- ふろ水 (Rinse Water)
- 切 (Off)
- 電源 (電源OFF-ON)

P50

# チャイルドロックについて

お子様がいらっしゃるご家庭に

チャイルドロックは、洗濯や乾燥時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。



**警告**

幼児に槽をのぞかせない

洗濯乾燥機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



禁止

チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、洗濯・脱水槽の中を確認してください。

## チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で洗濯や乾燥運転中にふたを開けると、ブザーが鳴り、運転が止まります。その状態が約5秒続くと異常と判断し、洗濯液を排水します。ブザーは5秒以内にふたを閉めるか、電源を切るか、チャイルドロックを解除するまで鳴り続けます。

ふたを開けたままスタートすると、少しの間は給水しますが、一定量水がたまるとブザーが鳴り、5秒過ぎると異常と判断し、洗濯液を排水します。

## チャイルドロックの設定



を押し、洗濯機が運転を始めてから次の操作を行ってください。



を押しながら



を押す



点灯

ピピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が点灯します。

\* 1度設定すると記憶します。毎回設定する必要はありません。

## チャイルドロックの取り消し



を押しながら



を押す



消灯

ピーピーッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が消灯します。

\* 運転中でも取り消しできます。

## チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加するとき

ふた・内ふたを開け、ブザーが鳴ったまま、すばやく衣類や洗剤を投入して、内ふた・ふたを閉める。

(ふたが開いていると約5秒後に排水を始めます)

5秒過ぎるとふたを閉めても運転は止まっています。チャイルドロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取り消した後、ふた・内ふたを開けて衣類、洗剤を入れ、内ふた・ふたを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの設定を忘れずに行ってください。



# 乾燥のみ

脱水していない衣類を乾燥しようとする、スタート後 **A** または **F** 表示が出ることがあります。脱水してから乾燥してください。 **P62**

衣類によっては乾燥できないものがあります。

乾燥する衣類は、よくほぐしてから入れてください。

## 乾燥の前に

### 衣類の確認

乾燥できる衣類であるか確認してください。

### 乾燥できない衣類

デリケートな衣類 **P24**

#### 絹、皮製品

縮んだり、型くずれ、変色する場合があります。

#### 座布団や枕、ふとんなど、わたやウレタン（スポンジ類）を使ったもの

洗濯物をいためたり、故障の原因になります。

#### ふとん、カーペットカバー

毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

#### マット類やペットの毛が付着した敷物など

糸くずや毛などがたまることにより性能が低下する原因になります。

#### 市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど）

熱により変形・破損するなど、洗濯物を傷めたり、本体の故障の原因になります。

#### ウールなどの獣毛製品、その混紡製品

毛が抜ける、縮む、型くずれするなど洗濯物を傷めることがあります。

#### のりづけした衣類

**P24**

のりづけしたい場合は、乾燥後に「スプレーのり」を使用してください。

#### 「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

この製品もタンブラー乾燥（回転ドラム式）に該当します。

#### 吊り干し、平干し、手洗い、ドライの取扱い絵表示のあるもの



#### その他の衣類

タイツ、レースや刺繍など飾りや付属品のあるもの、新合繊（超極細繊維）の衣類

## 警告

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油などが付着した衣類や、ウレタンフォーム製の洗濯物は乾燥しない

油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。



禁止

引火物は洗濯・脱水槽に入れない


灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は入れないでください。爆発や火災の原因になります。




引火物禁止

運転前に確認してください

乾燥フィルター、吸気フィルターは掃除したものを確実に取り付ける。(使用後は乾燥フィルターは毎回、吸気フィルターは1ヶ月に1回程度掃除。) **P50**



乾燥フィルター


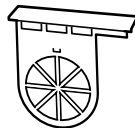


吸気フィルター

フィルターが目づまりすると空気の通りが悪くなり、乾きが悪くなります。

フィルターを確実にセットしないで使用すると、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

換気を十分に  
性能を十分に発揮させるため、運転中は換気をよくしてください。

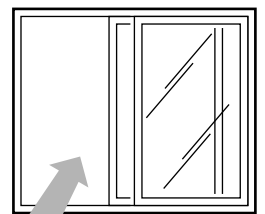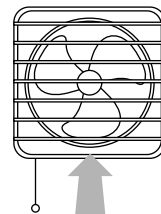

換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁、床に結露の恐れがあります。

## 上手な乾燥のしかた

乾きムラをなくするためには



洗濯物を入れ過ぎない。

脱水を十分にする。

厚物と薄物、綿と化繊は分けて乾燥する。

洗濯ネットに入れて乾燥しない。

乾燥フィルターは毎回掃除する。

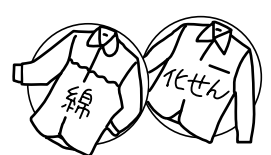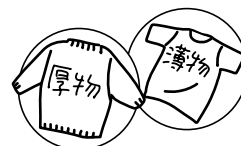

静電気を少なくするには

洗濯のときに柔軟仕上げ剤を使うと、静電気がおこりにくく風合いがよくなります。



衣類のいたみ・からみを防ぐには

ひもはむすび、ファスナーやホックは閉じて裏がえしておく。

色移りを防ぐためには

色落ちしやすいもの(色物の衣類・ジーンズなど)は必ず分けて乾燥する。



次の場合は湿り気が残る場合があります

生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき。

エリもとやポケットなどの厚いところ。

## ⚠ 注意

防水性のシート、マット、衣類( ) 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯乾燥機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

マット類は洗濯や脱水・乾燥しない

マットの樹脂が洗濯・脱水槽に付着したり、他の衣類を汚すことがあります。素材によっては化学変化による自己発熱で自然発火の原因になります。



乾燥禁止

## シワを少なく乾燥するには

運転の途中で「一時停止」し、上と下の衣類を入れ替える。

乾燥容量4.5kgと少なめにする。

「アイロン」コースまたは「30分」コースで乾燥し、すぐに「つり干し」にする。

乾燥終了後は、すぐに取り出す。

### 衣類とシワについて

生地 of 厚み、織り方、素材により、同じような衣類でもシワになる程度が異なります。

例えば薄手の平織りやクレープなどはシワになりやすい生地です。

比較的シワになりにくい衣類(例)



比較的シワになりやすい衣類(例)




## 縮みを少なくするには

乾燥前に衣類の取扱絵表示・素材表示を確認する。

つり干しでほとんど乾かし、「仕上げ乾燥」を利用するなど天日乾燥と上手に使い分ける。

綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っ張ると、ある程度戻すことができる。

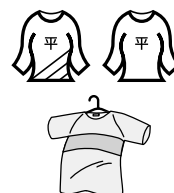

### 衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。これは衣類の縫製時、生地 of ずれ等がないように引っ張って加工することがあるためです。また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などの衣類...繊維が水分を含んで膨らみ、乾いて細くなるときに機械力が加わると、糸と糸の間がつまり縮むことがあります。生地 of 織り方(ニット、ガーゼなど織り目の粗い生地など)により縮みが大きくなる場合があります。

化繊の衣類.....化繊は水分を吸収しないため、綿・麻製品のように機械力で縮むことはありませんが、ポリウレタンやアクリルの入った靴下などの衣類は乾燥時の熱により繊維自体が縮むことがあります。

衣類の量や乾き具合を自動的にチェックしながら最適に自動運転します。（「標準」と「アイロン」のみ）衣類乾燥機として使用できます。



### 温度センサーのはらたき

温度センサーで乾燥中の温度をチェックし、乾燥時間などを調整することで自動的に最適な運転をします。

## 普段の衣類を乾かしたいとき

### 標準コース

乾燥できる量：4.5kg以下

## アイロン掛けしたい衣類を乾かしたいとき

### アイロンコース

衣類の乾きすぎによるシワを低減するため乾き具合を低く設定してあります。

#### 乾燥できる衣類の目安

綿・ポリエステル混紡

綿100%、綿、麻混紡の衣類、シーツ、ワイシャツなど

P35

乾燥できる量は、4.5kg以下

#### 衣類の入れかた

アイロン掛けしたい衣類だけを取り出した後は「標準」で乾燥してください。

## 室内干しする時間を短縮したいとき

### 温風OFF(3時間)コース

乾燥できる量：4.5kg以下

ヒーターを入れずに運転します。

化繊の衣類2kgならほとんど乾きます。

## 30分だけ乾燥運転したいとき

### 30分コース

乾燥できる量：4.5kg以下


脱水シワをのばすことができます。ソフトキープは行いません。

#### ソフトキープ運転について

「ソフトキープ」は乾燥運転終了後、衣類のシワ付きを少なくするための機能です。

乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。

ふたを開ければ、自動的に電源が切れ、終了します。

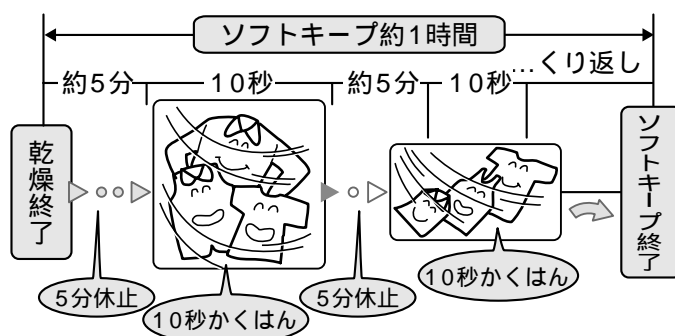


## ⚠ 注意

乾燥中および乾燥終了直後は乾燥ユニット上部・吹き出し口および洗濯・脱水槽内部をさわらない

高温になっており、やけどをするおそれがあります。




接触禁止

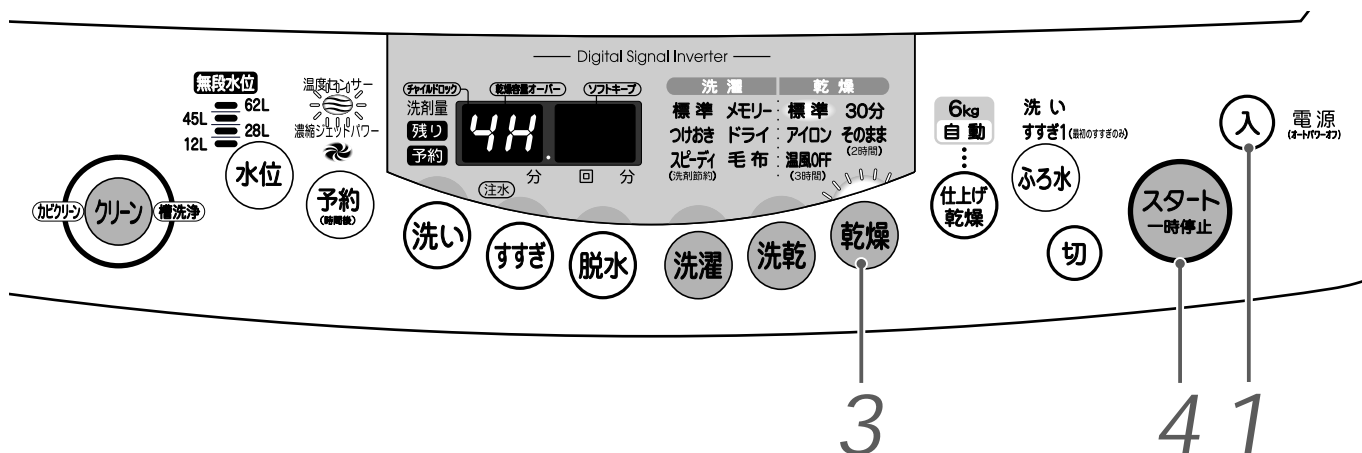

いろいろな洗濯・乾燥


### 衣類の入れかた

衣類は十分に脱水し、ほぐし、シワをのばして片寄らないように入れる。

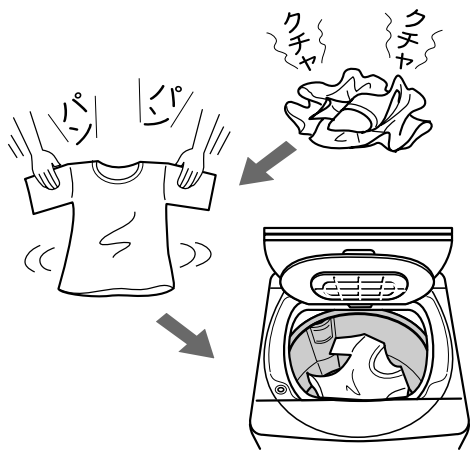

### ソフトキープ運転中の表示

ソフトキープ表示が点滅します。

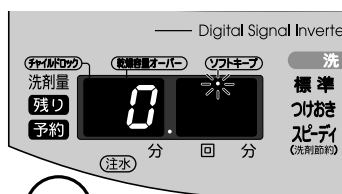

### お願い

乾きが足りないときはもう1度運転してください。

## 1 電源を入れる

## 2 十分に脱水した洗濯物を入れ、ふたを閉める

## 3 乾燥を押してコースを選ぶ

## 4 スタート一時停止を押す

運転中は乾燥ボタン上部が点滅します。

## 乾燥終了

ブザーで乾燥の終了をお知らせ  
乾燥後はソフトキープ運転を  
します。

P36


運転終了後は乾燥フィルター  
を必ず掃除してください。

P50

## ズックや洗濯物が1枚のとき

### そのまま（2時間）コース

綿シャツ（1枚） セーター（1枚）やズックなど少量のものを乾燥させたいときに使用します。  
パルセーターでかくはんせずに洗濯・脱水槽を低速回転させ、温風乾燥します。

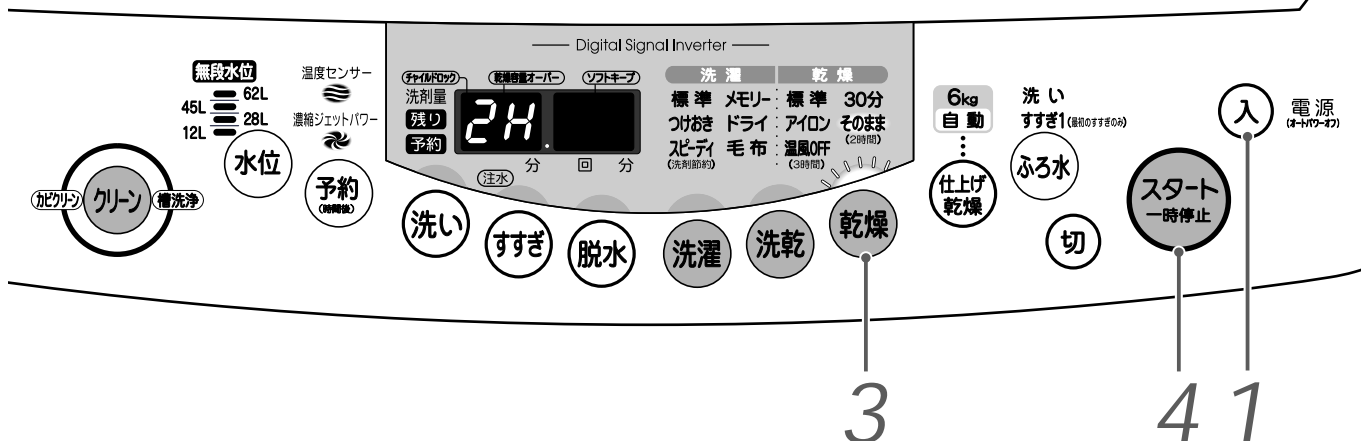

#### 乾燥できる量の目安

0.4kg以下で1枚の衣類

乾燥できない衣類


P33

デリケートな衣類

P24

#### 衣類の場合

- 1.十分に脱水した衣類を下記のようにパルセーター  
がかくれるくらいにできるだけ大ききたたむ。
- 2.パルセーターの上にのせる。

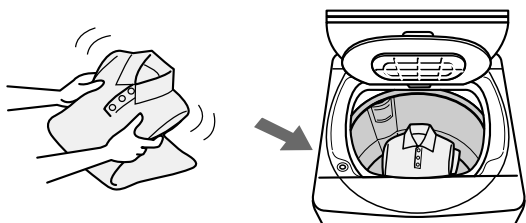

#### ズックの場合

- 1.十分に水気をふきとる。
- 2.パルセーターの真ん中にのせる。



#### お願い

乾きが足りないときは上と下を反対にし、もう1度乾燥してください。  
衣類などについている装飾品には熱に弱いものがあります、取りはずしてください。

### 1 電源を入れる

### 2 十分に脱水した洗濯物を入れ、内ふた・ふたを閉める

### 3 乾燥を押して、「そのまま（2時間）」を選ぶ

### 4 スタート一時停止を押す

運転中に乾燥の上部が点滅します。

### 乾燥終了


ブザーで乾燥の終了をお知らせ  
乾燥後はソフトキープ運転は  
しません。  
運転終了後は乾燥フィルター  
を必ず掃除してください。

P50

生乾きの衣類を乾燥させたいとき

## 仕上げ乾燥コース

天日干しや室内干しなどでしっかり乾かなかった衣類を自動運転で仕上げます。

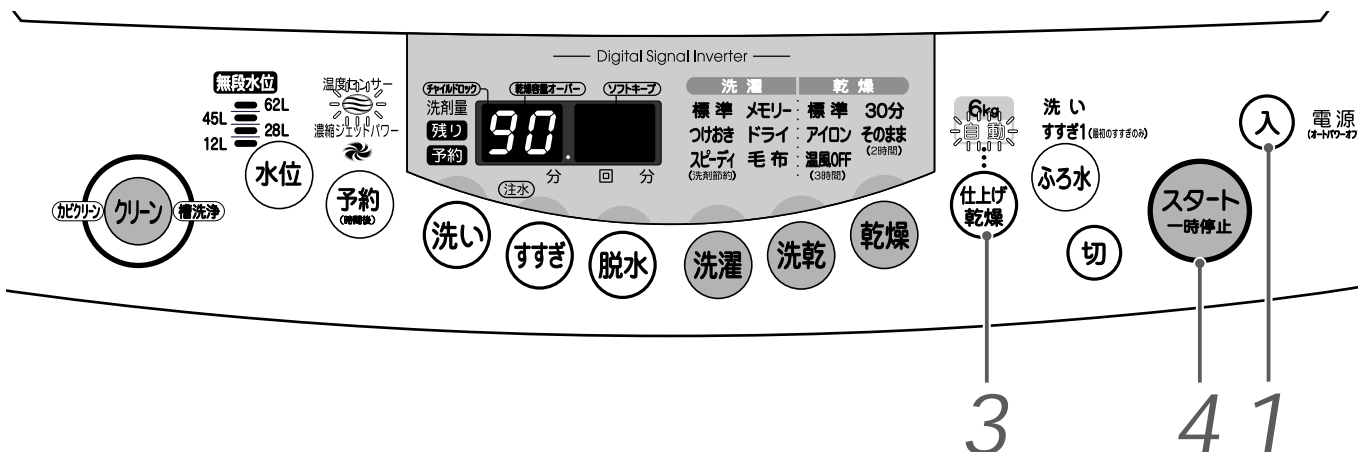

乾燥できる量

乾燥容量は6.0kg以下

1 電源を入れる

2 生乾きの洗濯物を入れ、内ふた・ふたを閉める

3 仕上げ乾燥を押す

4 スタート一時停止を押す

「自動」が点滅します。

乾燥終了 ブザーで乾燥の終了をお知らせ


乾燥後はソフトキープ運転を [P36](#)

します。  
運転終了後は乾燥フィルター  
を必ず掃除してください。 [P50](#)

# コース内容と所要時間の目安

			運転 内容	容量	おまかせ洗濯乾燥の内容			
					水 位	洗 い ( 約 )	すすぎ	脱水 ( 約 )
洗濯	濃縮 ジェット パワー	標準	洗濯乾燥	4.5kg以下	12L～62L 無段階 自動設定	8～12分	シャワーすすぎ1～2回 ためすすぎ1回	6～15分
			洗濯のみ	8.0kg以下				6分
		つけおき	洗濯乾燥	4.5kg以下	12L～62L 無段階 自動設定	予洗い5分 (つけおき60分) 仕上げ洗い5分 P18	ためすすぎ(脱水なし)1回 シャワーすすぎ2回 ためすすぎ1回	6～15分
			洗濯のみ	4.5kg以下				6分
		スピーディ	洗濯乾燥	4.5kg以下	12L～45L 無段階 自動設定	5分	注水すすぎ1回	6～15分
			洗濯のみ	4.5kg以下				4分
	ドライ	洗濯のみ	1.5kg以下	28L～45L 無段階 自動設定	6分	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回	6分	
	毛 布	洗濯のみ	4.2kg以下	62L	12分	注水すすぎ2回	8分	
	メモリー	設定内容による						
	乾燥	標準	乾燥のみ	4.5kg以下	「標準」「つけおき」「スピーディ」「メモリー」コースの洗濯と組み合わせることができます。			
アイロン		乾燥のみ	4.5kg以下	「標準」コースの洗濯と組み合わせることができます。				
温風OFF (3時間)		乾燥のみ	4.5kg以下					
30分		乾燥のみ	4.5kg以下					
そのまま (2時間)		乾燥のみ	0.4kg以下					
仕上げ乾燥		乾燥のみ	6.0kg以下					

「カビクリーン」コースの設定内容 P50 「槽洗浄」コースの設定内容 P51

所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間を含んでいます。洗濯物の量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、この本体の「標準」は、を押して「濃縮ジェットパワー」ランプを消灯にし、自分流の設定で「洗い8分、すすぎ



(室温20　の場合)		お好み設定の内容			
乾燥(約)	所要時間(約)	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
20～360分	40～410分	0～12分 1分単位で 選べます	1回　　ため 1回注水　注水 2回　　シャワー　　ため 2回注水　シャワー　注水 3回　　シャワー　シャワー　　ため 3回注水　シャワー　シャワー　注水 4回　　シャワー　シャワー　　ため　　ため 4回注水　シャワー　シャワー　注水　注水 表示消灯　すすぎなし	0～9分 1分単位で 選べます 「脱水」と 「乾燥」を 設定した 場合は 脱水時間は 選べません	自動 のみです
	24～46分				
20～360分	110～490分	0・30分 1・2・4・6・8 時間が 選べます	2回　　ため　　ため 2回注水　　ため　注水 3回　　ため　シャワー　　ため 3回注水　　ため　シャワー　注水 4回　　ため　シャワー　シャワー　　ため 4回注水　　ため　シャワー　シャワー　注水 5回　　ため　シャワー　シャワー　　ため　　ため 5回注水　　ため　シャワー　シャワー　注水　注水 1回目のためすすぎは脱水しません。		
	89～120分				
20～360分	35～390分	0～12分 1分単位で 選べます	「標準」コースと同じ	0～6分 1分単位で 選べます	設定でき ません
	15～24分				
	19～24分				
	51分				
		「標準」コースと同じ			
20～360分	20～360分	組み合わせた洗濯コースによる			自動 のみです
10～120分	10～120分	「標準」コースと同じ			
180分	180分				
30分	30分				
120分	120分				
20～90分	20～90分				

水道水压、排水の状態により実際の所要時間は変わります。28Lより水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。  
2回、脱水6分」になります。

# 洗濯用剤について

## 洗濯用剤量の目安

( ) 内は「つけおき」コースの場合

洗濯量の目安	洗剤量表示 スプーン/キャップ		手動設定水量	合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上剤	
				粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤		
				20g 水30L	20mL 水30L	40mL 水30L	40g 水30L	20mL 水30L	6.6mL 水30L (濃縮タイプ)
8kg 7 6 5 4 3 2 1	1.2		62L	約44g	約44mL	約83mL	約83g	約41mL	約14mL
	1.1			約40g	約40mL	約80mL	約80g	約40mL	約13mL
	1.0			約37g	約37mL	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
	0.9 (2.0)			約34g (約102g)	約34mL (約102mL)	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
	0.8 (2.0)	3.0	45L	約30g (約90g)	約30mL (約90mL)	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
	0.7 (2.0)			約27g (約81g)	約27mL (約81mL)	約53mL	約53g	約27mL	約9mL
	0.6 (1.8)			約23g (約69g)	約23mL (約69mL)	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
	0.5 (1.5)	1.9	28L	約19g (約57g)	約19mL (約57mL)	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
	0.4 (1.2)			約16g (約48g)	約16mL (約48mL)	約32mL	約32g	約16mL	約5mL
1	0.3 (0.9)			約11g (約33g)	約11mL (約33mL)	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
	0.2 (0.6)		12L	約8g (約24g)	約8mL (約24mL)	約16mL	約16g	約8mL	約3mL
毛布コース				———	約44mL	約83mL	———	約41mL	約14mL

「標準」「つけおき」「スピーディ」「メモリー」の洗剤量（目安）表示は水量55Lでスプーン1杯の使用量に合わせています。また、「ドライ」の洗剤量（目安）表示は水量30Lでキャップ2杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。

粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。

洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。

### お願い

洗剤は入れすぎないでください。（上表を参考に衣類の量に応じて入れください。）


入れすぎると泡があふれ出て、床面を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

## 柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法是、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

運転中は「一時停止」してから入れてください。

柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に仕上剤投入ケースに入れます。最終すすぎで自動的に投入されます。 **P42** 投入ケースは確実に閉めてください。

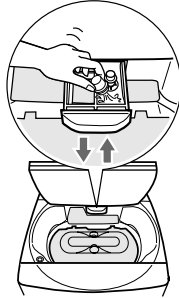


### お願い

仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れしないでください。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。 **P49** 操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときはすぐに拭きとってください。すすぎ給水中に投入ケースを開けると、水がこぼれるので、開けないでください。

投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3倍に薄めてから入れてください。

計量キャップ

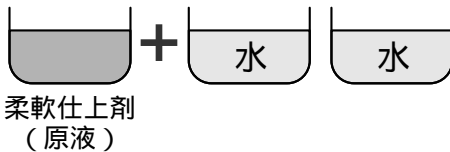

### いつ柔軟剤を入れたらいいの


この間に柔軟仕上剤を入れる

柔軟仕上剤が入る

給水

洗い

最終すすぎ

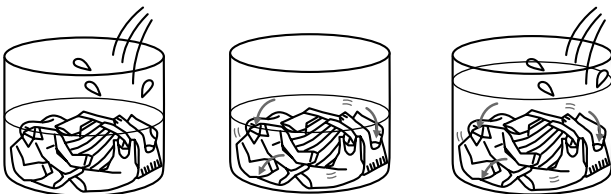

洗い終わるまでに柔軟仕上剤投入ケースへ入れてください。最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。

## 液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法是、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

### 液体洗剤

「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。投入口は2箇所あります。入れやすい箇所へ入れてください。



液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」コースを行ってください。 **P51**


### 粉末漂白剤

「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。



### 液体漂白剤

漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてから給水時に「洗剤・漂白剤投入口」に入れます。直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。予約の時は粉末洗剤を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。

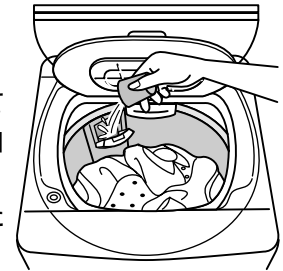

### 投入口の位置を変えるとき

電源を入れ、ふたを開けたまま脱水のみ設定しスタートします。「E2」表示が出たら、洗濯・脱水槽を手で回して入れやすい位置にし、電源を切ってください。


### お願い

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

## 粉石けんを使うとき


粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

### 洗濯機を使用して溶かすとき

- 1 「標準」コースで水位28L洗い3分をセットし、洗濯量にあった粉石けんを入れ、を押す

P42

粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。

- 2 電源を入れ直し、洗濯物を入れてコースを選んで水位を設定したらを押す

### 水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器（バケツなど）に用意し十分かき回しながら（水が少ないと固まる場合があります）、粉石けんを少しずつ入れます。



粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。



### お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。また、1ヶ月に1度の「槽洗浄」コースをおすすめします。

P51

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

## のりづけをするとき

### 使用できるのり




洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけできる量：1.5kg以下

のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

### のりづけのしかた

- 1 電源を入れ、洗濯物を入れる

- 2 を押して、水位45L  
を押して、洗い時間3分  
を押して、脱水時間2分または3分  
をそれぞれ選ぶ

- 3 を押す

- 4 パルセーター（回転板）が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか「62L」水位まで水を入れ、洗い10分、脱水2～3分を行ってください。

P51

### お願い

のりづけした衣類は、乾燥運転したり衣類乾燥機に入れないでください。

# こんな洗濯・乾燥がしたい

## こんな洗濯・乾燥がしたい

## こうすればできます

## 参照ページ

衣類のシワを減らしたい

衣類を少なめにし、乾燥が終了したらすぐに取り出してください。  
アイロン掛けしたいワイシャツやシーツなどは、「アイロン」コースで乾燥すれば、シワを軽減することができます。

P 36

どろ汚れやシミ汚れ、えり・袖口の汚れを予洗いなしでしっかり落としたい

「つけおき」コースをおすすめします。  
つけおき時間を長くしたり、ふろの残り湯を使用すればさらに汚れ落ちは良くなります。

P 18

P 20

P 28

P 42

もっとすすぎたい

すすぎ回数の変更ができます。  
シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。

P 20

P 47

脱水シワを減らしたい

洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を1～2分にすれば、シワを軽減することができます。  
また、洗濯「標準」乾燥「30分」コースを行い、すぐにつり干しすると、脱水シワがのびて、アイロン掛けが楽になります。

P 30

風合いよく仕上げたい  
静電気を防ぎたい

柔軟仕上剤の使用をおすすめします。  
柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使用するとその割合に応じて、風合を変えることができます。(柔軟仕上剤が多いとやわらかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。) そのときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。ただし、のりづけした衣類は乾燥しないでください。

P 43

P 44

糸くずが付着するのを防ぎたい

糸くずが気になる衣類は分けて洗ってください。

—

色移りを防ぎたい

色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。はじめの数はそれだけ別にして洗ってください。

—

衣類の縮みを少なくしたい

つり干しでほとんど乾かし「仕上げ乾燥」していただいても、衣類の縮みを減らすことができます。  
綿製品等でいったん縮んだ衣類を十分に濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

P 35

仕上乾燥をしたいとき

乾ききらなかった衣類の仕上げには「仕上げ乾燥」コースをおすすめします。

P 39

# 知っていると便利

## 設定内容を全て初期状態に戻すには



1 ①(ふろ水)を押しながら電源を入れる

2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定解除完了。電源を切る。  
記憶している全ての内容が初期の状態に戻ります。

## 終了ブザー音を消したいとき



1 ①(洗濯)を押しながら電源を入れる

2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る。  
終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。  
1度設定すると記憶しています。

## 凍結の恐れがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。

ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水用給水継手はずし、ホース内の水は十分抜いてください。ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。



### もし凍結してしまったら

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合

40℃以下のお湯につけます。  
凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。



本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



## 水位を調節したいとき

### 洗濯中に調節する場合

**水位** を押し、設定したい水位を点灯させる

**水位** を押し则表示は水位が高くなる方向に移動します。

1番上の水位 62Lのとき **水位** を押し、1番下の水位12Lになります。


1番上の水位 62Lでも水が足りない場合は **水位** を2秒以上押し続けると押し続けている間、水が追加されます。

\* 洗濯物の量に対し水量が多すぎると、水はねしたり、水流が弱くなることがあります。

### 自動設定の水位を微調節する場合

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。


1度設定すると記憶しています。

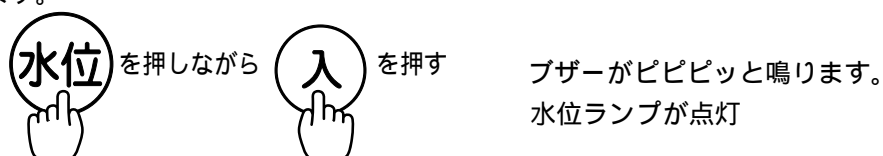

#### 水位を低くする場合

**洗い** を押して調節する

2回押す (約10L少なくなります)      1回押す (約5L少なくなります)

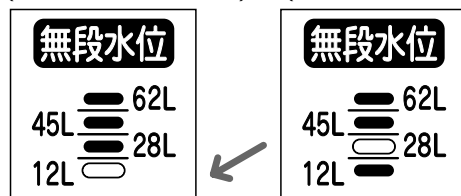

標準




電源を切る

#### 水位を高くする場合

**予約** を押して調節する

1回押す (約5L多くなります)      2回押す (約10L多くなります)

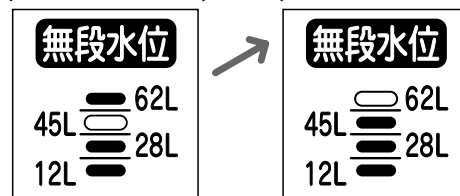

## シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎがためすすぎになります。



1 電源を入れる

2 **すすぎ** を3秒間押します。ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る。  
シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピッと鳴ります。  
1度設定すると記憶しています。

# お手入れ

## ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。  
修理は、お買い上げの販売店または東芝  
家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に水をかけない  
感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

## ⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

運転中の洗濯乾燥機の下に手などを入れない

回転部があり、けがをすることがあります。



手などを入れない


## 本体やパネルの汚れは

やわらかい布で拭きとってください。  
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布で  
ふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレ  
ンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでく  
ださい。変色・傷や破損の原因になります。

## 給水時、水の出が悪くなったとき


給水口にゴミがつまっているこ  
とがあります。給水ホースをは  
ずし、フィルターを歯ブラシな  
どで掃除してください。

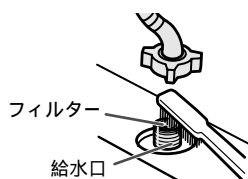

フィルターがついていない、または変形していると故  
障の原因になりますのでご注意ください。  
給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますの  
で、次の手順で水抜きを行ってください。


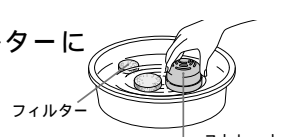
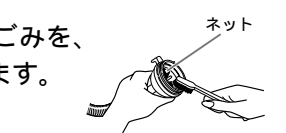
### 給水ホースのはずしかた

- 1 水栓を閉じます。
- 2 電源を入れ(29)を押します。
- 3 (水位) を押し、数秒後に洗濯機  
本体側の給水口ナットをゆ  
るめてはずします。

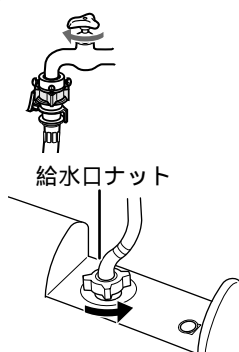

## ふろ水用給水ホースは

### はずしかたとお手入れ

- 1 ストレーナーを左の方  
向に回してはずします。
- 2 ストレーナーとフィルターに  
付いたゴミを水中で  
洗い落とします。  
フィルターが目づまりしたとき  
は販売店でお買い求めください。P57
- 3 ネットに付着しているごみを、  
歯ブラシなどで掃除します。

ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。  
故障の原因になります。

### 取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい  
方(黒)をストレーナー側に付けてセットし、右の方  
向に回して取り付けます。

### ホース内部のお手入れ

右記のようにホースの中に水を流  
し込み、内部のごみを洗い流して  
ください。



汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約  
20mL入れて溶かし、その中にふろ水用給水ホースを約  
1時間つけ込んだ後水洗いしてください。



## 糸くず取りネットは


お洗濯のつど、きれいにしてください。  
糸くずがたまったらそのまま使用すると、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。

糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店で買い求めください。

P57


### はずしかた

フィルター取付け台凹部に指をかけ、フィルター手掛け部を持って指で持ち上げてはずします。フィルター上面に指を掛けた場合、指をはさむ恐れがあります。

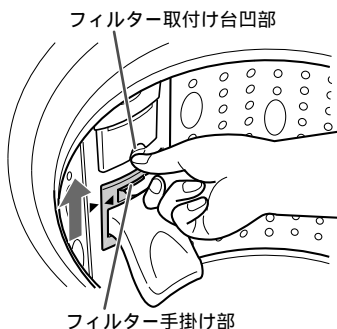

### 取り付けかた

「上側」と書いてある方を上にして、フィルター取付け台とフィルターの矢印(▶)の位置に合わせ、フィルター取付け台にセットし、カチッと音がするまで下に押し下げます。

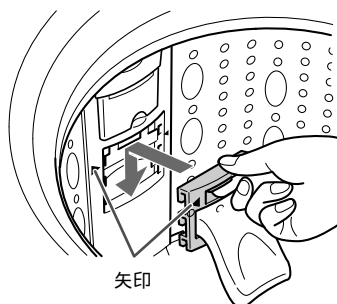


## 「洗剤・漂白剤投入口」は

洗剤などが残っている場合はふき取ってください。

## 水槽カバーの凹部は

水槽カバーの凹部に若干の水が付着することがありますが、ある一定以上たまることはありません。濡れていたり汚れが目立つ場合には乾いた布で拭き取ってください。

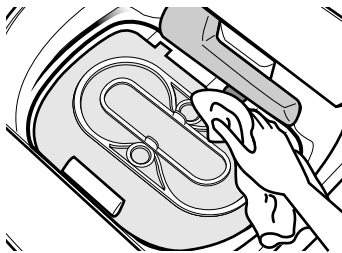


## 柔軟仕上剤投入ケースは


ケースをはずして洗ってください。また注水口の汚れは拭きとってください。

### はずしかたとお手入れ


- 1 仕上剤投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。

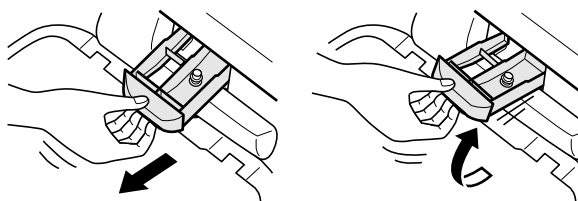


- 2 仕上剤投入ケースのキャップをはずします。

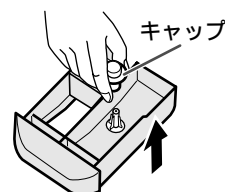

- 3 仕上剤投入ケースを水洗いします。汚れていたら、ぬれた布などで掃除してください。

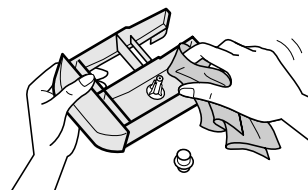


- 4 注水口をぬれた布などで掃除してください。

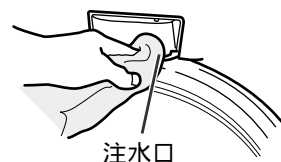

### 取り付けかた

- 1 仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。キャップは必ず取り付けてください。キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。
- 2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、注水口に合わせて奥に押し込みます。

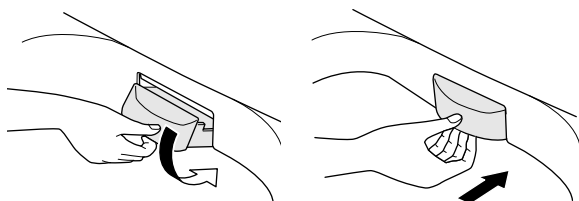


## 乾燥フィルターは

乾燥運転後必ず掃除してください。

### はずしかた

つまみを持って上に引き抜きます。たまった糸くずを掃除機ややわらかいブラシなどで取り除いてください。

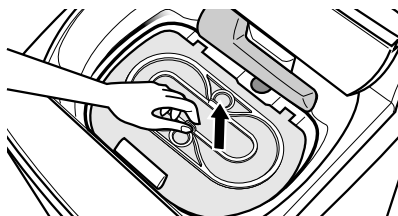

### 取り付けかた

爪部(6ヶ所)を合わせ下に押し下げ、爪部を確実にはめこみます。




## 吸気フィルターは

1ヶ月に1回程度掃除してください。


### はずしかた

手掛け部を持ち、上へ引き上げます。フィルターにたまったほこりなどを掃除してください。

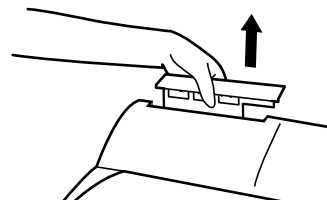

### 取り付けかた

手掛け部を持ち、両側の溝を合わせ下に確実に押し付けます。

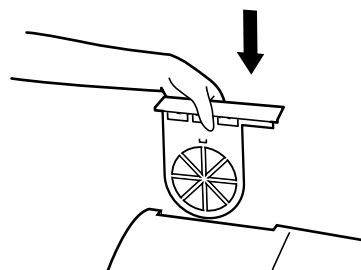

フィルターを掃除しないと衣類に糸くずが付着したり、乾きが悪くなります。  
フィルターを取り付けずに運転すると、ほこりなどが機内に入り故障の原因になります。  
乾燥フィルター・吸気フィルターが破れたときは、販売店でお買い求めください。

P57

# 洗濯・脱水槽のお手入れ

🔘 ボタンで「カビクリーン」と「槽洗浄」が選べます。

## 洗濯・脱水槽を乾燥させたいとき

### カビクリーンコース

洗濯終了後に「カビクリーン」運転を行うと、洗濯・脱水槽の湿気を取り除くことができ、黒カビの発生を抑えることができます。1週間に1回程度行ってください。

衣類は入れないでください。

1 電源を入れ🔘を1回押し、「カビクリーン」を選ぶ

2 ふたを閉め🔘を押す

約15分間、高速で回転しながら温風を吹き出し、洗濯・脱水槽を乾燥します。

### お願い

洗濯・脱水槽の黒カビの発生は、使用環境によって異なります。

1度付いてしまった黒カビは「カビクリーン」コースで取り除くことはできません。定期的に「槽洗浄」コースを行うことをおすすめします。

P51

# 洗濯・脱水槽を掃除したいとき

## 槽洗浄コース


汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。右記の場合などは、1ヶ月に1回程度「槽洗浄」を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために「槽洗浄」を行ってください。

### 槽洗浄の行程

給水・回転 ( 1 )	約11分
つけおき	約20分
洗い	約3分
排水・脱水 ( 2 )	約3分
給水・回転 ( 1 )	約11分
すすぎ	約3分
排水・脱水 ( 2 )	約3分

- 1 低い水位から順番に水をためながらパルセーター（回転板）が回転します。ふろ水の場合は、若干動作が異なります。
- 2 排水しながら脱水します。

粉石けんを使用している。  
洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

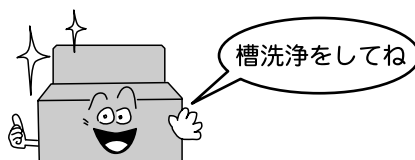

- 1 電源を入れる
- 2 (クリーン) を2回押して「槽洗浄」を選ぶ  
▶ 必要に応じて (ふろ水) を選ぶ P28
- 3 (スタート/一時停止) を押す
- 4 パルセーター（回転板）が回り始めたら  
塩素系漂白剤を約300ml入れる  
最初の給水時に入れてください。  
衣類は入れないでください。
- 5 内ふた・ふたを閉める  
ふたを開けたまま運転すると、脱水やすすぎの前で運転が止まります。

槽洗浄終了 ブザーで終了をお知らせ。

連続して「槽洗浄」コースを行わないでください。


洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系（部品コード90004003）をご使用ください。使用方法是洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。 P57

## ステンレス槽のさび（もらいさび）は

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。



ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。  
断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。

# 据え付け


正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で運転が止まる原因になります。

別紙の「据え付け時のお願い」をごらんください。

## 据え付け場所の選びかた


しっかりした水平な床に据え付けます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え付けしないでください。振動や騒音が大きくなり危険です。防水パンをご使用ください。

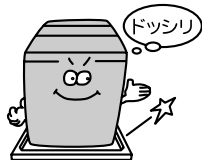

直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

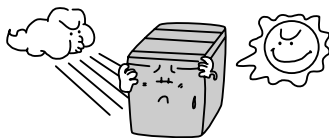

冬期凍結するおそれがある場所はさけます。



窓や換気扇のない場所はさけます。

乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります。


据え付けに必要な寸法を確認する。

本体は左右の壁から5cm以上背面から2cm以上離します。(水栓からも5cmくらい離してください。)

壁面とのすき間が狭くなると、乾燥性能が低下したり、壁との接触による異常音の原因となります。

クローゼット(収納庫など)のように周囲が囲まれた場所には設置しないでください。

前面は開放し、上面は壁などから50cm以上離してください。

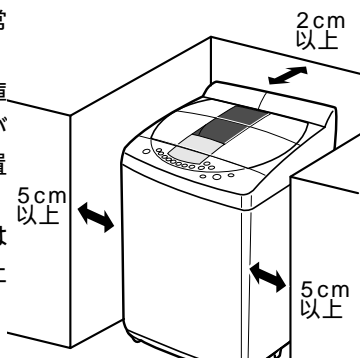

### [ 消防法基準適合組込形 ]

建築物の可燃物等からの離隔距離は表にかかげる値以上の距離を保ってください。

この洗濯乾燥機は[ 消防法設置基準 ]に基づく試験基準に適合しております。

場所	離隔距離 (mm)
左方	50
右方	50
後方	20
下方	0

## 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止


## 排水ホースの付け換え

工場出荷時は排水ホースは右側にセットされています。

左側の場合は下記手順で付け換えてください。


1 本体の前面が下になるようにダンボールなどの上に倒す

2 ストッパーを奥側(洗濯機上方側)へ押し上げ、台板から外し、ホースを外す

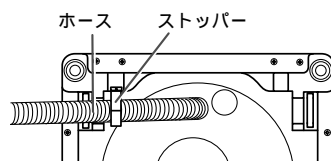

3 ホースを洗濯機左側にし、ストッパーを台板の取付け穴にはめ込み、手前に引く

フックがストッパーにかかっていることを確認してください。

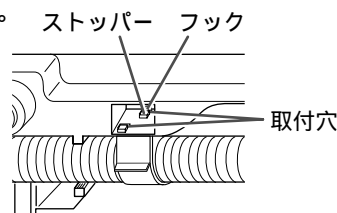


4 付け換え後に必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認する

ストッパーをホースからはずしたり位置を変えないでください。

## カバーの取りはずしかた

給水ホース、ふろ水ホースを取り付けるときは、下記の手順でカバーの取りはずし、取り付けを行ってください。

カバーの後部中央に手をかけ、手前斜め上側に引きます。

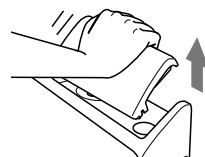

## カバーの取り付けかた

カバーの各部4箇所のツメを確実にはめ込みます。



## ⚠ 注意

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない  
プラスチック部品の変形や傷みにより、  
感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続  
部分の水もれのないことを確認する  
ねじなどが緩んでいると、水もれ  
して思わぬ被害をもたらします。



水もれ確認


## 給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに水栓に取り付けられている場合は、必ず別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)に交換してください。交換しないと給水ホースが外れて、思わぬ被害を招くことがあります。給湯設備には取り付けないでください。

\* 取付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 P64

### ホース継手の取り付け

- 1 給水ホースのロックレバーを押し、そのままの状態ですリーブを引き下げて、ホース継手からはずします。

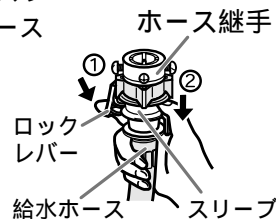


- 2 水栓の直径を確認します。  
蛇口が大きいときはネジを  
ゆるめて別リングをはずし  
ます。




- 3 ホース継手の4本のネジをゆるめ、水栓蛇口に押しあてます。

- 4 ネジ4本を均等に締め付けます。  
このときノズルとリングのすき  
間が約4mmであることを確認し  
ます。

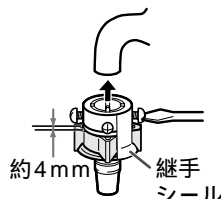

- 壁側になるネジ1本を前も  
って調整しておくこと取り付  
けやすくなります。


- 5 継手シールをはがし、ノズル  
を矢印方向へ回して、しっか  
り締め付けます。

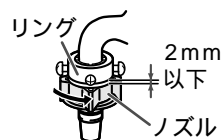

- 6 ノズルとリングのすき間が  
2mm以下になっているかを  
確認します。


ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあ  
ります。

使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。  
ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても  
不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。  
引っ越しなどで再び継手を取り付ける  
場合は、ノズルとリングのすき間が約  
4mmになるようにノズルをゆるめて  
から、上記内容に従って取り付けてく  
ださい。水もれを防ぐためです。



### 給水ホースのつなぎかた

- 1 スリーブを引き下げたまま、  
給水ホースを差し込みます。
- 2 スリーブを離し“パチン”と  
音がするまで押し上げます。
- 3 ロックレバーがノズルに掛かって  
いることと、ホースを下に引いて  
も抜けを確認します。
- 4 本体後部カバーをはずし、給水  
ホースの先についている給水口  
ナットを洗濯機本体の給水口  
にしっかり締め付けます。
- 5 水栓を開き水もれがないか確  
認します。
- 6 カバーをはめ込んで取り付けます。  
給水口ナットの締め付け具合によ  
っては水がにじみ出てくる場合がありますので十分  
に確認後、カバーを取り付けてください。 P52

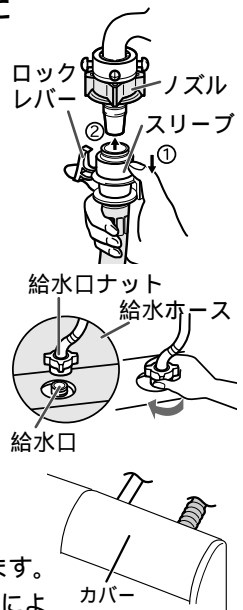

給水ホースが乾燥ユニット下方の吸気口をふさいでい  
ないか確認してください。

1度水を通してからホースをはずすと水が飛び散ります。

給水ホースの延長は別売の「給水延長ホース」を使用してください。

付属の給水ホース以外を使用する場合はカバーを取り  
外したままご使用ください。

### 水栓の形状

横水栓が適しています。

横水栓 角口水栓 自在水栓 万能ホーム ワンタッチ



16mm以上必要です。


ワンタッチ給水栓  
ジョイント(一例)

自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の  
「給水栓ジョイント」(CB-J6)を使用してください。

緊急止水弁付洗濯機用水栓で、  
一部当社継手と合わないものが  
ありますので確認してください。  
洗濯機専用水栓の設置には、  
別売の「分岐水栓」(JB-11)  
の利用をおすすめします。

水栓は洗濯終了後、必ず閉じてください。

水栓が合わない場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

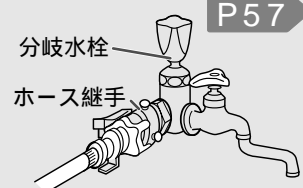

お手入れ・据え付け  
アフターサービス

## 警告

洗濯乾燥機底面から手を押し込まない

けがの恐れがあります。別売の脚キャップの取り付けなどは側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない




## 据え付けかた

脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。

本体底部は持たないでください。


### 1 ガタつかないように脚を調節する

調節した後は必ずナットを②に回してしっかり固定してください。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してください。当たっていると振動や異常音の原因になります。

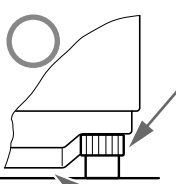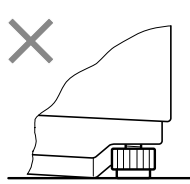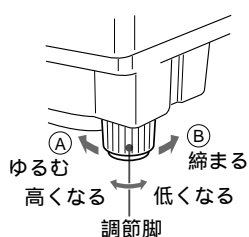

脚ナットをしっかり締め込んで脚を固定してください



スキマを確認してください

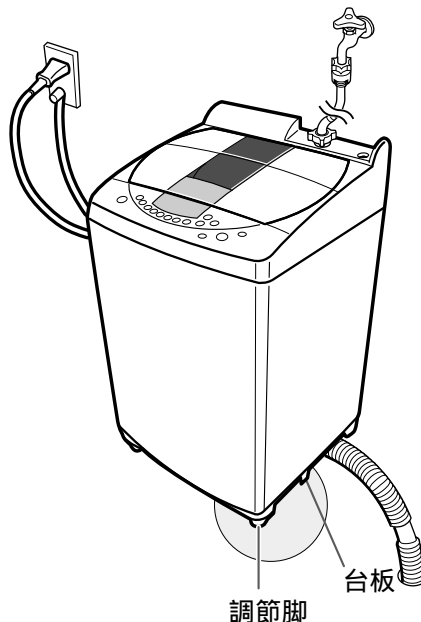

### 2 水準器の気泡の位置を確認する

水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていない場合は別売の脚キャップで高さを調節してください。



水準器は、真上から見てください。

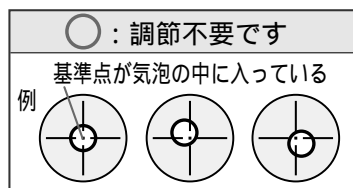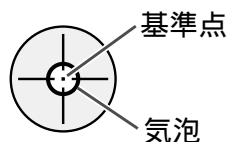

### 3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップを取り付ける(調節脚も合わせて調節します)

右側の脚に別売の脚キャップを取り付けます(調節脚を回して高さ調節します)。

詳しくは別添付の据え付け時のお願いをごらんください。

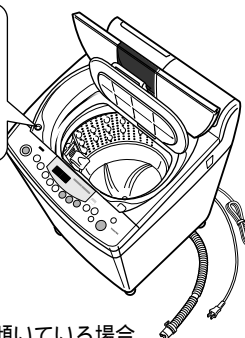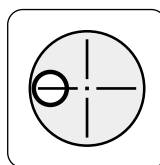

(例) 洗濯機が右側に傾いている場合

## ⚠ 警告

### アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。アース線の接続を確認する




## 水準器中心の基準点が気泡に入っていない場合

水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップを取り付け、調節します。

(調節脚も1の手順に従い、合わせて調節します。)

気泡が片寄っている方向が高くなっていますので、その反対側の脚を高くするように調節してください。

### 下表の見かたおよび 別売の脚キャップの取付方法

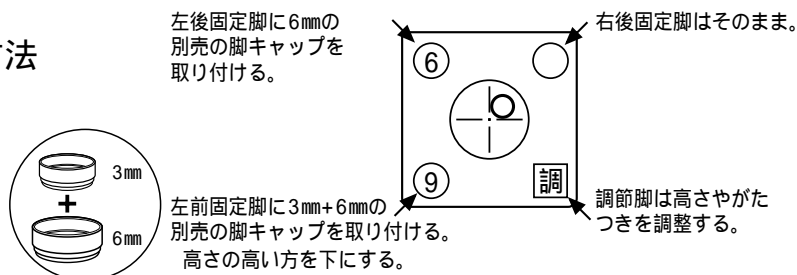


調節方法例 水準器の気泡の方向	印の中の数字に合う別売の脚キャップを脚に取り付けてください。(調節脚については回して調節してください) 下表は水準器の気泡が基準点より約1mm離れた場合のものであり、これ以上はみ出している場合はまず、板などを敷いて傾きを少なくしてから調節してください。			
1 気泡の位置が水平、垂直方向の場合 	脚キャップ3mm+6mm 		脚キャップ3mm+6mm 2個 	脚キャップ3mm+6mm 2個 
2 気泡の位置が水平、垂直方向に対して斜めになっている場合 	脚キャップ6mm 2個 	脚キャップ6mm 	脚キャップ6mm 脚キャップ3mm 	脚キャップ6mm 脚キャップ3mm+6mm 

## 調整後

洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してください。


水準器中心の基準点が気泡に入っている場合、がたつきがあると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつきがある場合は、再調節してください。

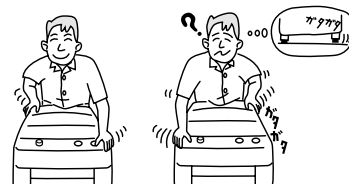

## アース線の取り付け

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでください。  
(法令等で定められています)  
ガス管、電話線や避雷針、水道管

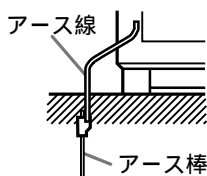

アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です(費用は有料です)。

## 排水ホースの取り付け

排水ホースは洗濯機右側下部より引き出してください。  
詳しくは別添の「据え付け時のお願い」をご覧ください。

排水ホースを正しく取り付けないと、排水に時間がかかったり、途中で運転が止まったり、水もれの原因になります。排水口の位置と排水口にごみがたまっていないか確認してください。


ごみがたまっていると水があふれます。ごみを取り除いてください。

### 排水口への取り付け

排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらしします。

ホースの先にスキマをもたせません。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、先端にスリーブを差し込んでください。

防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

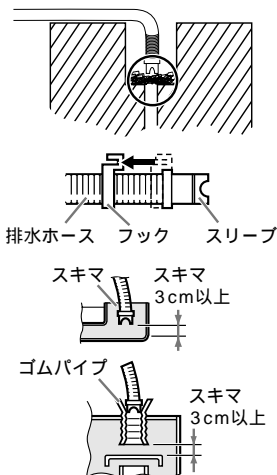

### 排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれます。必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。 **P57**

「真下排水パイプ(THP-2,THP-3)」は洗濯機の左右側面または後部から使用してください。前部からは使用できません。

### 排水ホースの延長

別売の「排水延長ホース(部品コード42040679)」を使用してください。平

らな場所で3mまで延長することができます。 **P57**

ホースは水が流れやすいようにしてください。


### 糸くずフィルターボックスの取り付け

排水口の糸くずが気になるときは、別売の糸くずフィルターボックス(THB-100)を使用してください。排水口のつまりを防ぎます。

### お願い

敷居や排水ホースが高いと排水できないことがあります。

ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があき、水もれの恐れがあります。

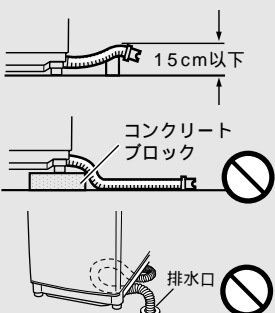


## 衣類乾燥機とセットで使うとき

衣類乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できないので、衣類乾燥機のご使用前に確認してください。ドライヤースタンドを使用しますが、洗濯機に合わせてスタンドの幅や高さを調節します。

直付け式のドライヤースタンドは使用できません。

### 床置き式のドライヤースタンドを使用するとき

補強板を必ず後側に取り付け直してください。後側に取付けられないものは台板の切り欠き部(凹部)に補強板がくるように洗濯機本体を設置してください。

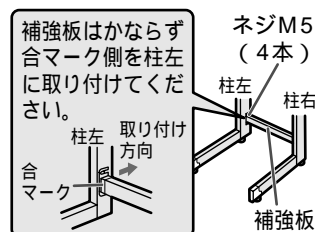

### 除湿乾燥機の排水ホースについて

衣類乾燥機の排水は別売の「衣類乾燥機用排水ホース(1.5m)」(部品コード39240520)を使用し防水パンや排水口に排水してください。洗濯機の排水ホースとつなげる場合は別売の「排水ジョイントセットDJS-1」を使用してください。排水口が洗濯機の下にあるときは、別売の「真下排水パイプ(THP-2 長さ0.2m、THP-4 長さ0.4m)」と「排水継手1」(部品コード42041112)が必要です。 **P57**


### お願い

ホースが長すぎる場合は適切な長さに切り、たるまないようにしてください。

### 衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたる

別売の「乾燥機用S字フック(部品コード42018326)」を排水ホースにセットしてから衣類乾燥機の排水口に入れます(一部の衣類乾燥機には付属されています)。

### P57

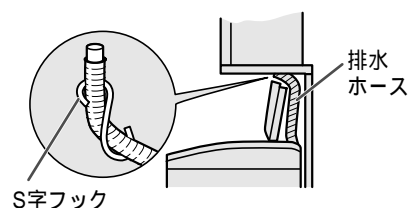



# 別売部品

ご購入の際は、お買いあげの販売店および東芝家電ご相談センタ - にご相談ください。 P64

[標準価格は2003年8月現在・税別]

こんなときに	部品名			部品コード・型名	標準価格
給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎたして 使用してください	水給 ホース 延長	長さ0.5m		42040662	1,500円
		長さ 1m		42040663	1,700円
		長さ 2m		42040664	2,400円
		長さ 5m		42040665	3,900円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース 継手を取り付けるとき	給水栓ジョイント			CB-J6	2,400円
洗濯機専用に水栓を設置したいとき	分岐水栓			JB-11	2,000円
ふろ水用給水ホースの長さが4mで 足りないとき	ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m			42040649	1,800円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまう 恐れがあるとき	保護スリーブ			42040658	500円
排水ホースを延長したい	排水延長ホース 長さ1.2m			42040679	1,700円
排水口が洗濯機の下にあるとき	真下 排水	長さ0.2m		THP-2	1,400円
		長さ0.4m		THP-3	1,400円
衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機の ふたにあたるとき	乾燥機用S字フック			42018326	700円
衣類乾燥機の排水ホースと洗濯機の 排水ホースをつなげたいとき	排水ジョイントセット 付属品：衣類乾燥機用排水ホース1本(1.5mm) 排水ホースバンド1個(洗濯機用)			DJS-1	1,500円
	排水継手1 (真下排水パイプ使用時)			42041112	900円
据付場所に防水パンがないとき * 気温が高く水温が低い場合には洗 濯機に露がついて(結露)床面を 濡らすことがあります。	洗濯機トレイ			TZ-10	3,200円
毛布コースを使用するとき	毛布洗いネット			TMN-47	4,500円
糸くず取りネットが破れてしまった とき	糸くず取りネット			42044622	400円
ふろ水用給水ホースのフィルターが 詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホース フィルター			42044562	200円
洗濯・脱水槽を掃除するときに	洗濯槽クリーナー (塩素系)			90004003	2,000円
乾燥用フィルターが破れてしまった とき	乾燥フィルター			42019277	1,600円
	吸気フィルター			42019278	900円
水準器の基準点が気泡の中に入らな いとき	脚キャップ			42006207	600円
排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース1本(長さ750mm) 排水ホースバンド2個			THB-100	3,500円

# こんなときは故障ではありません

行程	状 態	理 由
運 転 前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽とパルセーターが動く	クラッチを切り換える動作です。
洗 い	給水前・給水中に パルセーターが回る	給水前 洗濯物量の検知をしています。 洗い給水中 効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	濃縮ジェットパワーサインが点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	ブザーが鳴り、洗濯液が排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転したためです。 <b>P32</b>
	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約15秒～45秒給水します。また、ふろ水が正しく給水されないとき水道水になります。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	濃縮ジェットパワー洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、はじめは水が少なくみえます。水位表示が点滅している場合は、まだ給水が終わっていません。水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少ないあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。 <b>P47</b>
す ず ぎ	最終すすぎ水に にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ回数を増やすか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。 <b>P47</b>
	すすぎからスタートすると 水が入ってこない	洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる 水位を変更すると すすぎの回数が変わる	28Lより少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。 <b>P11</b>
脱 水	脱水したのに よくしぼれてない	全自動電気洗濯機は二槽式洗濯機よりやや脱水が弱くなります。タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	脱水中にふたをあけたり、一時停止して30分以上たってから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯・脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄ると、安全スイッチが働き片寄りを自動修正します。ためすすぎによって衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。上記修正を2回繰り返しても直らない場合は「E31」または「E32」と表示しブザーが鳴ります。 <b>P62</b>
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

行程	状 態	理 由
そ の 他	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	表示された残り時間は目安です。所要時間は、水圧、排水状態、センサー 検知によって時間が変わることがあります。
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
	“コン”カチン”と音がする 電源を入れたときや運転中に 音がする	電源を入れたときに“コン”と音がしますが異常ではありません。 「洗い」または「脱水」への切り換え時、乾燥運転中に“カチン”と音がしま すが故障ではありません。
	鉄さびを多く含んだ水が 出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さ びを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯 物に鉄さびが付着したときは、市販の還元型漂白剤（ハイドロハイターな ど）をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。
	オートパワーオフしない	エラー表示などがでていませんか。表示を確認してください。 <b>P62</b> ソフトキープ運転ではありませんか。 <b>P36</b>
	洗剤が衣類や糸くずフィ ルターに残る	水温が低い（10 以下）と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮き やすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部に あると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 洗剤残りが気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふる <b>P13</b> の残り湯を利用するなどしてください。
	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常では ありません。
	脱水中にファンの音がする	乾燥用送風ファンの音です。
	水槽カバーの凹部に水が付 着する	若干の水が付着することはありますが、ある一定以上たまることはありません。 濡れていたり、汚れが目立つ場合には乾いた布で拭き取ってください。 <b>P49</b>
乾 燥	室温があがる 床・壁などがぬれる （結露する）	換気を十分にしてください。 床面が結露する場合は、別売の洗濯機トレーをお使いください。 <b>P57</b>
	乾きが悪い （乾燥終了しても乾いて いない物がある）	脱水時間4分以下、手絞りの場合など脱水が不十分な衣類を入れていませんか。 「アイロン」「30分」「仕上げ乾燥」コースで運転していませんか。 <b>P36</b> 乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。 衣類の量が多すぎませんか。乾燥容量オーバー表示のランプが点滅していませんか。 「標準」「温風OFF」コース <b>P36</b> 「そのまま乾燥」コース <b>P38</b> 脱水後の衣類をほぐして入れましたか。（乾燥のみの設定の場合） 乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。 設置場所の温度が低すぎませんか。（5 以下） 据え付けの状況を確認してください。 本体背面が壁などに接していませんか。 （2cm以上離れていますか） 閉めきった狭い場所や換気の不十分な場所に据え付けていませんか。
	乾燥運転中に本体がゆれる	衣類をほぐして入れないと、衣類が片寄ったりからみやすくなります。 衣類の脱水が十分でなかったり、量が多すぎませんか。 <b>P34</b>
	乾燥ユニット上部が熱い	ヒーターが入っているためです。運転中や運転終了直後はさわらないでくだ さい。

# お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。



**警告**

改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

こんなときは	調べるところ
運転しない	<p>停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源は「入」を押しましたか。 スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 予約中ではありませんか。</p> <p>P19</p>
水もれ	<p>水栓の形状は適していますか。 ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつまっていますか。 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。 排水ホースは正しく付け換えられていますか。</p> <p>点検してください</p> <p>継手 P53</p> <p>給水口ナット P53</p> <p>排水ホースはずれ P56</p>
異常音が出る 振動が大きい	<p>洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。台板が床に当たっていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 排水ホースのストッパーを台板から外して使用していませんか。 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに、直接排水口にいられていませんか。 内ふたは確実に閉まっていますか。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。乾燥フィルターは確実に取り付けられていますか。脱水の振動で音が大きくなります。 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水や乾燥のときの振動が大きくなります。</p> <p>P54</p> <p>P56</p> <p>P52</p>
柔軟仕上剤が流れ出してしまう	<p>柔軟仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。</p>
ふる水が減っていない ふる水を給水しない	<p>浴槽の中に残り湯はありますか。 ふる水ボタンを押して、ふる水利用の設定をしましたか。 ふる水用給水継手はふる水給水口に確実に差し込まれていますか。 ふる水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。 ふる水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ふる水用給水ホースフィルターの目詰りを点検し、確実に洗ってください。 ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。</p> <p>P28</p> <p>P48</p> <p>1.5m以下</p> <p>できるだけたるませない</p>
ふる水用給水ホースが縮む	<p>ふる水用給水ホースフィルターの目詰りを点検してください。</p> <p>P48</p>

こんなときは	調べるところ
洗濯物に汚れが付着した	<p>粉石けんや液体石けんを使用していませんか。 <b>P44</b></p> <p>粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。</p> <p>のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 <b>P44</b></p> <p>洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。</p> <p>以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 <b>P51</b></p>
ボタンを押しても洗濯が「標準」コースのまま	<p>濃縮ジェットパワーサインが消灯になっていませんか。</p> <p>このときの「標準」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。</p>
濃縮ジェットパワーサインが点灯していない	<p>「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮ジェットパワー洗浄を行いません。</p> <p>「標準」コースの場合は <b>濃</b> や <b>濃</b> を押して一巡させてください。 <b>P63</b></p>
乾燥後の衣類のシワがひどい	<p>乾燥量を多めに運転していませんか。</p> <p>乾燥のみの運転のとき、脱水の衣類をほぐし、シワをのばして入れましたか。</p>
衣類の静電気が気になる	<p>洗濯時に柔軟仕上剤を使用してください。静電気を抑えることができます。</p>
衣類が黄変する	<p>水道水のサビ、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。</p>

点検しても直らない場合はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 **P64**

# 表示部にこんな表示が出たら

表示	調べるところ	
	排水ホースに次のような異常がありませんか？ 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 排水ホースや排水口に砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。	→ 点検後ふたを一回開閉し、スタートボタンを押してください
	ふたが開いていませんか。	→ ふたを閉めてください。
	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	→ 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。
	 と同じ症状がありませんか。  へ  と同じ症状がありませんか。  へ	
	水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 (極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合、「E5」表示が出ます)	→ 点検後ふたを一回開閉し、スタートボタンを押してください。
	ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください)	→ 電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。
	洗濯物を入れすぎではありませんか。 洗濯物の量に対して水位が低く設定されていませんか。	→ 電源を入れ直し、洗濯物を減らしたり、水位を設定し直してからスタートボタンを押してください。
 「A」を表示しています	乾燥運転するのに洗濯・脱水槽内に水が入っていませんか。 	→ 電源を入れ直し、排水・脱水を行ってから乾燥運転を行ってください。
	洗濯物を入れすぎではありませんか。 洗濯物がからんでいませんか。	→ 洗濯物を減らしたり、ほぐして入れ直してからスタートボタンを押してください。

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。 

## 一般家庭用以外でご使用になるとき

美容院や美容院、また、寮や病院など一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や薬品が付着した衣類を乾燥する場合には、短時間で部品の交換が必要になることがあります。


この場合は保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

# 点字および操作音について

## 点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。  
カタカナで記載しているのが点字内容です。

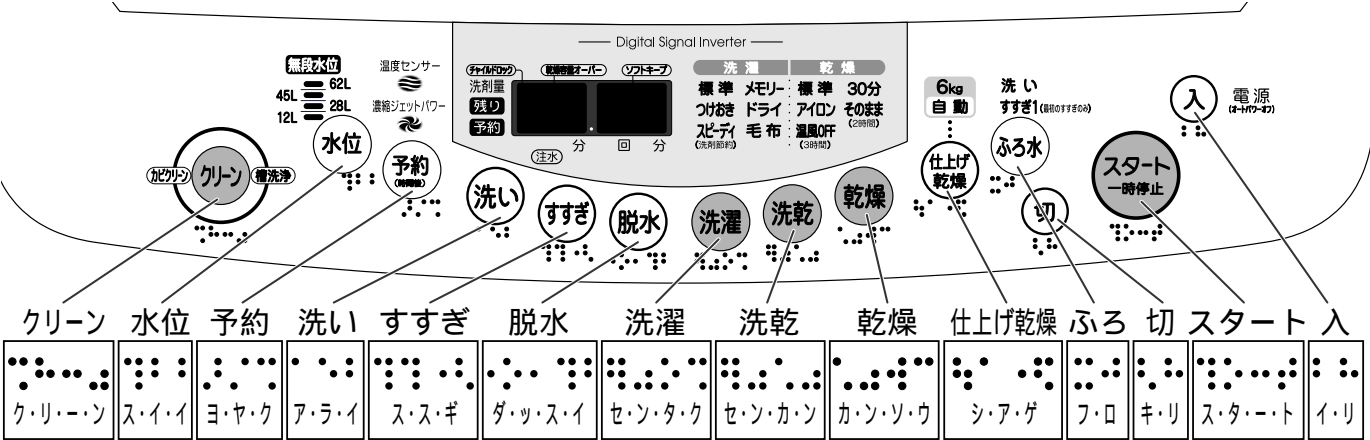

## 操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。  
1回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。  
起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	クリーン	水位	予約 (予約後)	洗い	すすぎ	脱水	洗濯	洗乾	乾燥	ふろ水
起 点	カピクリーン (点灯時)	1番上の 水位	設定なしの状態 (つけおきコースのすすぎはすすぎ 2回設定の状態)				標準 (濃縮ジェット パワー点灯時)	標準 (濃縮ジ ェットパワー) 乾燥標準	標準	設定なし の状態

# 仕様

## 本 体

種 類	洗濯乾燥機	標準洗濯容量	8.0kg (乾燥時の布の質量)
電 源	AC100V 50Hz-60Hz共用	標準脱水容量	8.0kg (乾燥時の布の質量)
電動機の消費電力	洗濯時 520W	標準乾燥容量	4.5kg (乾燥時の布の質量)
電 熱 装 置 の 消 費 電 力	乾燥時 530W 50Hz	標準水量	高水位62L
	580W 60Hz	標準使用水量	125L
乾燥時の消費電力	640W 50Hz/730W 60Hz	水道水圧	0.03～1MPa (0.3～10kgf/cm <sup>2</sup> )
外形寸法	幅600mm×奥行605mm×高さ975mm	洗濯方式	うず巻き式
製品の質量	43kg	乾燥方式	排気式

## ポンプ (本体に内蔵)

電 源	AC 100V 50Hz-60Hz共用	揚 水 量	12L / 分 (実揚程1m、ホース4mのとき)
消 費 電 力	40W		

お手入れ・据え付け  
アフターサービス

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで  
販売店に修理のご相談ができない場合

### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は  
東日本地区 (北海道、東北、関東、山梨県、静岡県、新潟県、沖縄県) 044-543-0220  
西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411

電話受付：365日・24時間受け付けます。

つながるね  
365日 24時間  
はなせるね

新製品などの商品選び、  
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

### 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048  
FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

## 保証書 (別添)

この東芝洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は「お買い上げ」から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

## 出張修理

58~62ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....


修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容.....

品名	洗濯乾燥機
形名	AW-D853XVP
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。  TEL.

## 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金) をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯機の点検を！		
 愛情点検	このような症状はありませんか。	<p>洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水もれする (ホース、水槽、ホース継手)。 こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付けが傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。</p>
	ご使用中	<p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

株式会社 **東芝** 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

A1836